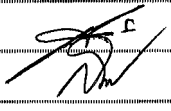


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2 (BUS1, BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	พรศ.กปป.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน BUS Transfer BUS1 , BUS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1063/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 26 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
4	ONB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 4.1 MW
5	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 2.7 MW
6	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 0.2 MW
7	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 2.6 MW
8	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 2.3 MW
9	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 2.3 MW
10	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 1.9 MW
11	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 1.0 MW
12	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 4.0 MW
13	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	โหลด 2.7 MW
14	ย้าย ONB Inc.1 ไปจ่ายจาก ONB Inc.2						
15	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB	-	ขนานบัส
16	ONB01BVB-01	สับ	ปลด		ONB	-	INCOMING 1
17	ย้าย ONB 1 ไปจ่ายจาก ONB 6						
18	ONB01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามหอพักเดอะเกรท
19	ONB01VB-01	สับ	ปลด		ONB	-	-
20	ย้าย ONB 2 ไปจ่ายจาก ONB 7						
21	ONB02S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ช.สวนหลวง 16
22	ONB02VB-01	สับ	ปลด		ONB	-	-
23	ย้าย ONB 5 ไปจ่ายจาก ONB 8						
24	ONB05S-11	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ทางเข้าวัดใหม่หนองพะอง
25	ONB05VB-01	สับ	ปลด		ONB	-	-
26	ย้าย ONB 4 ไปจ่ายจาก ONB 10						
27	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ONB04VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
29	ย้าย ONB 3 ไปจ่ายจาก ONB 9						
30	ONB03S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
31	ONB03VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
32	ให้ปลด STEP Capacitor ONB01CVB-01 ออกทีละ STEP						
33	ONB01CVB-01	สับ	ปลด		ONB		- CAP 1
34	เมื่อพร้อมดับไฟ						
35	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
36	ONB01YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ONB01YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
38	ONB01YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
39	ONBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		- ขนานบัส
40	ONB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		- INCOMING 1
41	ONB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
42	ONB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
43	ONB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
44	ONB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
45	ONB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
46	ONB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		- CAP 1
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
48	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
49	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
50	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
51	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
52	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
53	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
54	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ ด้าน BUS 1 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
55	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมทำ BUS 2 ต่อ						
56	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
57	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
58	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
59	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
60	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
61	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
62	ONB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		- INCOMING 1
63	ONB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ONB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
65	ONB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
66	ONB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
67	ONB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
68	ONB01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		- CAP 1
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	ONB01YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
71	ONB01YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
72	ONB01YB-01	ปลด	สับ		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	ONB01BVB-01	ปลด	สับ		ONB		- INCOMING 1
74	ONB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- CAP 1
75	ปรับแรงดันด้าน BUS1 ให้อยู่ประมาณ 22.5 kV.						
76	ย้าย ONB 6 ไปจ่ายจาก ONB 1						
77	ONB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
78	ONB06VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
79	ย้าย ONB 7 ไปจ่ายจาก ONB 2						
80	ONB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
81	ONB07VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
82	ย้าย ONB 8 ไปจ่ายจาก ONB 5						
83	ONB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
84	ONB08VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
85	ย้าย ONB 9 ไปจ่ายจาก ONB 3						
86	ONB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
87	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
88	ย้าย ONB 10 ไปจ่ายจาก ONB 4						
89	ONB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
90	ONB10VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
91	ให้ปลด STEP Capacitor ONB02CVB-01 ออกที่ละ STEP						
92	ONB02CVB-01	สับ	ปลด		ONB		- CAP 2
93	เมื่อพร้อมดับไฟ						
94	ONB02BVB-01	สับ	ปลด		ONB		- INCOMING 2
95	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
97	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
98	ONB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		- INCOMING 2
99	ONB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		-
100	ONB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	ONB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
102	ONB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
103	ONB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
104	ONB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		- CAP 2
105	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
106	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
107	ONB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
108	ONB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
109	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
110	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
111	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
112	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ ด้าน BUS 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงสอง						
113	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
114	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
115	ONB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
116	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
117	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
118	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
119	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
120	ONBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		- ขนานบัส
121	ONB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		- INCOMING 2
122	ONB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-
123	ONB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-
124	ONB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-
125	ONB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-
126	ONB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-
127	ONB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		- CAP 2
128	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
129	ONB04YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
130	ONB04YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
131	ONB04YB-01	ปลด	สับ		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	ONB02BVB-01	ปลด	สับ		ONB		- INCOMING 2
133	ONB02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- CAP 2
134	ปรับแรงดันด้าน BUS2 ให้อยู่ประมาณ 22.5 kV.						
135	ย้าย ONB Inc.2 ไปจ่ายจาก ONB Inc.1						
136	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส

