



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)...../๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

Switching Deadline  
๒๗ มี.ค. ๖๒

วันที่.....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ตัว กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า.....เดิมบนางบวช.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01BVB-01	2 เม.ย. 62	08.00 น.	12.00 น.	ตัด Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	DBN 2222	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด
2.	DBA02BVB-01	2 เม.ย. 62	13.00 น.	16.00 น.		DBN 2212	Pothead	081-3657367

\*มีงาน EoAT ร่วมด้วย เวลา 12.30-16.30 น.  
ข้ 10 กว. หน้ 2 ท้าค \*

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA13-01  
DBA23-01  
DBA33-01  
DBA43-01

DBA53-01  
DBA63-01 DBA83-01  
DBA73-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก DBA1BVB-01 ถึง  
ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 204/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ - จาก DBA2BVB-01 ถึง  
ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 204/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ สิงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด  
26 มี.ค. 62  
ก.๓.

กิตติพร ตันตักเกษรณกิจ  
( ก.๓ : หน้ ๒๒๑ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 925  
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓๕, กฟผ.๓๖๑.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 7 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

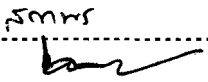
อก.บข.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี DBA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)  
27 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                                  |                          |
|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯเดิมบางนางบวช (เข้า BUS1, บ้าย BUS2)  |                                  |                          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2 เม.ย. 62  | ระหว่าง 08.00 น.                 | ถึง 16.00 น.             |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3),กฟผ.  | งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯตามวาระ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 204/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง   |                                  | วันที่ 27 มีนาคม 2562    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                                  | วันที่ 27 มี.ค. 62       |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                                  | วันที่ 27 มี.ค. 62       |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                                  |                          |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 18.4 MW
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 11.3 MW
3	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 3.6 MW
4	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 4.3 MW
5	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 4.5 MW
6	DBA04VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 6.3 MW
7	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 6.4 MW
8	DBA06VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 5.7 MW
9	DBA07VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 0.5 MW
10	DBA08VB-01	Auto	Manual		DBA	-	โหลด 0.8 MW
11	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	โหลด 15.4 MW
12	DAA04VB-01	Auto	Manual		DAA	-	โหลด 0.1 MW
13	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA	-	โหลด 0.3 MW
14	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 11.3 MW
15	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 7.4 MW
16	KBG04VB-01	Auto	Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 4.0 MW
17	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 11.8 MW
18	HKA06VB-01	Auto	Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 0.5 MW
19	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
20	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	R	เขาคีรี
21	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	ดงขี้เหล็ก
22	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนไปจ่าย HKA 6						
23	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงสีบุญเจริญ
24	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	พีเกิดเข้า
25	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
26	DBA06S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC01						
28	DBA03S-11	ปลด	สับ		สช.		วังห้ว
29	DBA03S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.		ร้านเทเลวิซ
30	ย้าย DBA03 ไปจ่ายจาก DBA02						
31	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	ตรงข้าม สนง.สามชุก
32	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
33	ย้าย DBA05 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก DAA05						
34	SW.Bypass DBA5R-03	ปลด	สับ		ดบ.		DIS RE.เขาศีรี
35	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
36	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดบ	SCADA	SF6 บ่อกรู
37	DBA05S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 แยกเจ้าพระยา
38	ย้าย DBA04 ไปจ่ายจาก DBA05						
39	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
40	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
41	ย้าย DBA07,DBA08 ไปจ่ายจาก KBG04						
42	DBA07S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัว กม.6
43	DBA07VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
44	DBA08S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัว กม.6
45	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
46	ย้าย DBA01 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก DAA04						
47	DAA04S-07	ปลด	สับ		ดบ		SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
48	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
49	ย้าย DBA01 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก DBA05						
50	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
51	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
52	ย้าย DBA02 ไปจ่ายจาก DBA06						
53	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ร้านตัดผมนางบวช
54	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
55	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		- INCOMING 1
56	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
57	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
58	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.1
59	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
60	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
61	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
62	DBA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		- INCOMING 1
63	DBABVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DBA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-
65	DBA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-
66	DBA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-
67	DBA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-
68	แจ้งสถานีฯทำการทดสอบไฟย้อนก่อนทำการสับกราวด์						
69	DBA0BVG-01	ปลด	สับ		DBA		-
70	DBA01VG-01	ปลด	สับ		DBA		-
71	DBA02VG-01	ปลด	สับ		DBA		-
72	DBA03VG-01	ปลด	สับ		DBA		-
73	DBA04VG-01	ปลด	สับ		DBA		-
74	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
75	DBA05VB-01	Manual	Auto		DBA		-
76	DBA06VB-01	Manual	Auto		DBA		-
77	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
78	DAA04VB-01	Manual	Auto		DAA		-
79	DAA05VB-01	Manual	Auto		DAA		-
80	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
81	SPC01R-01	Nonrectosing, ALT	Normal		ศปจ.	R	ดึงชี้เหล็ก
82	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		-
83	KBG04VB-01	Manual	Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		-
84	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		-
85	HKA06VB-01	Manual	Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		-
86	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟก่อนทำงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
87	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จด้านบัส 1 พร้อมจะทำด้าน BUS 2 ต่อ						
88	ทาง EGAT มีงานร่วม ล้างมูลนกที่ Metering 22 kv และเติมน้ำมัน ที่ หม้อแปลง DBN-KT1A						
89	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
90	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA		-
91	DBA06VB-01	Auto	Manual		DBA		-
92	DBA0BVG-01	สับ	ปลด		DBA		-
93	DBA01VG-01	สับ	ปลด		DBA		-
94	DBA02VG-01	สับ	ปลด		DBA		-
95	DBA03VG-01	สับ	ปลด		DBA		-
96	DBA04VG-01	สับ	ปลด		DBA		-
97	DBA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
98	DBABVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
99	DBA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	DBABVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	ขนานบัส
101	DBA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	-
102	DBA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	-
103	DBA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	-
104	DBA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	-
105	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.1
106	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.2
107	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.3
108	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.4
109	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
110	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
111	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 1
112	ย้าย DBA05 ไปจ่ายจาก DBA04						
113	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA	-	-
114	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
115	ย้าย DBA03 กลับจาก DBA04						
116	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA	-	-
117	DBA04S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA SF6	หม้อจรัญ
118	ย้าย DBA06 ไปจ่ายจาก DBA02						
119	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA	-	-
120	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
121	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA	-	INCOMING 2
122	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
123	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
124	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
125	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6
126	DBA07S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.7
127	DBA08S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.8
128	DBA0BVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	INCOMING 2
129	DBA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	-
130	DBA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	-
131	DBA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	-
132	DBA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	-
133	แจ้งสถานีฯทำการทดสอบไฟย้อนก่อนทำการสับกราวด์						
134	DBA0BVG-02	ปลด	สับ		DBA	-	กราวด์ INCOMING 2
135	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA	-	กราวด์ F5
136	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA	-	กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบก่อนทำงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย						
138	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จด้านบัส 2 พร้อมย้ายโหลดกลับตามปกติ						
139	ตรวจสอบ EGAT มิงงานร่วม ล้างมูลนกที่ Metering 22 kv และเติมน้ำมัน ที่ หม้อแปลง DBN-KT1A ว่าทำงานแล้วเสร็จ						
140	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
141	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
142	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
143	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
144	DBA04VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
145	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
146	DAA04VB-01	Auto	Manual		DAA	-	-
147	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA	-	-
148	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
149	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	ดึงขั้วเหล็ก
150	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
151	KBG04VB-01	Auto	Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
152	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี		
153	HKA06VB-01	Auto	Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
154	DBA0BVG-02	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ INCOMING 2
155	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F5
156	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F6
157	DBA07VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F7
158	DBA08VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F8
159	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	INCOMING 2
160	DBABVB-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	ขนานบัส
161	DBA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
162	DBA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
163	DBA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
164	DBA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
165	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
166	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6
167	DBA07S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.7
168	DBA08S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.8
169	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
170	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
171	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 2
172	ย้าย DBA03 กลับจาก DBA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
173	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
174	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
175	ย้าย DBA05 กลับจาก DBA04							
176	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
177	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
178	ย้าย DBA06 กลับจาก DBA02							
179	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
180	DBA02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	ร้านตัดผมนางบวช
181	ย้าย DBA01 (บางส่วน) กลับจาก DBA05							
182	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
183	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
184	ย้าย DBA01 (บางส่วน) กลับจาก DAA04							
185	DBA01R-02	ปลด	สับ		ดบ.		R	ปากทางบ้านหัวเขา
186	DAA04S-07	สับ	ปลด		ดบ		SF6	บ่อกรู ตรงข้าม AVR
187	ย้าย DBA05 (บางส่วน) กลับจาก DAA05							
188	DBA05S-12	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	แยกเจ้าพระยา
189	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
190	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
191	SW.Bypass DBA5R-03	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	RE.เขาคีรี
192	ย้าย DBA07, DBA08 กลับจาก KBG04							
193	DBA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
194	DBA08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กابบัว กม.6
195	DBA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA		-	-
196	DBA07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กابบัว กม.6
197	ย้าย DBA03 บางส่วนกลับจาก SPC01							
198	DBA03S-08	ปลด	สับ		สช.		SF6	ร้านเทเลวิซ
199	DBA03S-11	สับ	ปลด		สช.		DIS	วังห้ว
200	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนกลับจาก HKA 6							
201	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
202	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
203	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
204	DBA05S-33	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6	พีเกิดเข้า
205	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
206	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
207	DBA01VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-
208	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-
209	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-







10 กรกฎาคม 2562  
พร้อมวัน  
21 5.0-62  
2562

**บันทึก**

ที่ หจก-ส. 0141/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A (115/22kV) [DBN 2212 และ DBN 2217]		
งานที่ทำ	ล้างมูลนกที่ Metering 22kV และ เติมน้ำมัน OLTC (รวมงานกับ กฟภ.)		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร ที่ 2	เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 2	เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายอภิชาติ รุ่งสว่าง )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้ปฏิบัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.