



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TMA01BVB-01	11 เม.ย. 62	08.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ	TM 2212	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด
2.	TMA02BVB-01	11 เม.ย. 62	13.00 น.	16.00 น.	(ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	TM 2222	Pothead	081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) * ว่างาน กบข. งดดับ TM UT2A 500kv เพื่อ Install Bird Protection *

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

TM 2212, TMA01VB-01, TMA02VB-01, TMA03VB-01, TMA04VB-01, TMA05VB-01, TMA06VB-01, TMA07VB-01, TMA08VB-01, TMA09VB-01, TMA10VB-01, TMA11VB-01, TMA12VB-01, TMA13VB-01, TMA14VB-01, TMA15VB-01, TMA16VB-01, TMA17VB-01, TMA18VB-01, TMA19VB-01, TMA20VB-01, TMA21VB-01, TMA22VB-01, TMA23VB-01, TMA24VB-01, TMA25VB-01, TMA26VB-01, TMA27VB-01, TMA28VB-01, TMA29VB-01, TMA30VB-01, TMA31VB-01, TMA32VB-01, TMA33VB-01, TMA34VB-01, TMA35VB-01, TMA36VB-01, TMA37VB-01, TMA38VB-01, TMA39VB-01, TMA40VB-01, TMA41VB-01, TMA42VB-01, TMA43VB-01, TMA44VB-01, TMA45VB-01, TMA46VB-01, TMA47VB-01, TMA48VB-01, TMA49VB-01, TMA50VB-01, TMA51VB-01, TMA52VB-01, TMA53VB-01, TMA54VB-01, TMA55VB-01, TMA56VB-01, TMA57VB-01, TMA58VB-01, TMA59VB-01, TMA60VB-01, TMA61VB-01, TMA62VB-01, TMA63VB-01, TMA64VB-01, TMA65VB-01, TMA66VB-01, TMA67VB-01, TMA68VB-01, TMA69VB-01, TMA70VB-01, TMA71VB-01, TMA72VB-01, TMA73VB-01, TMA74VB-01, TMA75VB-01, TMA76VB-01, TMA77VB-01, TMA78VB-01, TMA79VB-01, TMA80VB-01, TMA81VB-01, TMA82VB-01, TMA83VB-01, TMA84VB-01, TMA85VB-01, TMA86VB-01, TMA87VB-01, TMA88VB-01, TMA89VB-01, TMA90VB-01, TMA91VB-01, TMA92VB-01, TMA93VB-01, TMA94VB-01, TMA95VB-01, TMA96VB-01, TMA97VB-01, TMA98VB-01, TMA99VB-01, TMA100VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KT1A จาก TM 2212, TMA01VB-01, TMA02VB-01, TMA03VB-01, TMA04VB-01, TMA05VB-01, TMA06VB-01, TMA07VB-01, TMA08VB-01, TMA09VB-01, TMA10VB-01, TMA11VB-01, TMA12VB-01, TMA13VB-01, TMA14VB-01, TMA15VB-01, TMA16VB-01, TMA17VB-01, TMA18VB-01, TMA19VB-01, TMA20VB-01, TMA21VB-01, TMA22VB-01, TMA23VB-01, TMA24VB-01, TMA25VB-01, TMA26VB-01, TMA27VB-01, TMA28VB-01, TMA29VB-01, TMA30VB-01, TMA31VB-01, TMA32VB-01, TMA33VB-01, TMA34VB-01, TMA35VB-01, TMA36VB-01, TMA37VB-01, TMA38VB-01, TMA39VB-01, TMA40VB-01, TMA41VB-01, TMA42VB-01, TMA43VB-01, TMA44VB-01, TMA45VB-01, TMA46VB-01, TMA47VB-01, TMA48VB-01, TMA49VB-01, TMA50VB-01, TMA51VB-01, TMA52VB-01, TMA53VB-01, TMA54VB-01, TMA55VB-01, TMA56VB-01, TMA57VB-01, TMA58VB-01, TMA59VB-01, TMA60VB-01, TMA61VB-01, TMA62VB-01, TMA63VB-01, TMA64VB-01, TMA65VB-01, TMA66VB-01, TMA67VB-01, TMA68VB-01, TMA69VB-01, TMA70VB-01, TMA71VB-01, TMA72VB-01, TMA73VB-01, TMA74VB-01, TMA75VB-01, TMA76VB-01, TMA77VB-01, TMA78VB-01, TMA79VB-01, TMA80VB-01, TMA81VB-01, TMA82VB-01, TMA83VB-01, TMA84VB-01, TMA85VB-01, TMA86VB-01, TMA87VB-01, TMA88VB-01, TMA89VB-01, TMA90VB-01, TMA91VB-01, TMA92VB-01, TMA93VB-01, TMA94VB-01, TMA95VB-01, TMA96VB-01, TMA97VB-01, TMA98VB-01, TMA99VB-01, TMA100VB-01
ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 211/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KT2A จาก TM 2222, TMA06VB-01, TMA07VB-01, TMA08VB-01, TMA09VB-01, TMA10VB-01, TMA11VB-01, TMA12VB-01, TMA13VB-01, TMA14VB-01, TMA15VB-01, TMA16VB-01, TMA17VB-01, TMA18VB-01, TMA19VB-01, TMA20VB-01, TMA21VB-01, TMA22VB-01, TMA23VB-01, TMA24VB-01, TMA25VB-01, TMA26VB-01, TMA27VB-01, TMA28VB-01, TMA29VB-01, TMA30VB-01, TMA31VB-01, TMA32VB-01, TMA33VB-01, TMA34VB-01, TMA35VB-01, TMA36VB-01, TMA37VB-01, TMA38VB-01, TMA39VB-01, TMA40VB-01, TMA41VB-01, TMA42VB-01, TMA43VB-01, TMA44VB-01, TMA45VB-01, TMA46VB-01, TMA47VB-01, TMA48VB-01, TMA49VB-01, TMA50VB-01, TMA51VB-01, TMA52VB-01, TMA53VB-01, TMA54VB-01, TMA55VB-01, TMA56VB-01, TMA57VB-01, TMA58VB-01, TMA59VB-01, TMA60VB-01, TMA61VB-01, TMA62VB-01, TMA63VB-01, TMA64VB-01, TMA65VB-01, TMA66VB-01, TMA67VB-01, TMA68VB-01, TMA69VB-01, TMA70VB-01, TMA71VB-01, TMA72VB-01, TMA73VB-01, TMA74VB-01, TMA75VB-01, TMA76VB-01, TMA77VB-01, TMA78VB-01, TMA79VB-01, TMA80VB-01, TMA81VB-01, TMA82VB-01, TMA83VB-01, TMA84VB-01, TMA85VB-01, TMA86VB-01, TMA87VB-01, TMA88VB-01, TMA89VB-01, TMA90VB-01, TMA91VB-01, TMA92VB-01, TMA93VB-01, TMA94VB-01, TMA95VB-01, TMA96VB-01, TMA97VB-01, TMA98VB-01, TMA99VB-01, TMA100VB-01
ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 211/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ สิงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
ร.ก. ก.บ.น.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(บพ.) 1067
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๒, กฟภ.๑, กฟภ.๓
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี ท่าม่วง)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

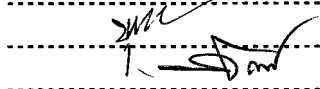
9/4/62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.บ.น.(ก.๓)

9/4/62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าม่วง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 เม.ย. 62	ระหว่าง	07.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3),กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาและติดตั้ง Bird Guard 211/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 8 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 เม.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD = 17.62 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD = 10.44 MW
4	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 3.20 MW
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 3.26 MW
6	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 3.26 MW
7	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 3.37 MW
8	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 5.44 MW
9	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 2.72 MW
10	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 5.66 MW
11	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = -1.96 MW
12	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	LOAD = 3.26 MW
13	ย้ายโหลด TM KT1A ไปจ่ายจาก TM KT2A						
14	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
15	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 1
16	ย้ายโหลด TMA01 ไปจ่ายจาก TMA06						
17	TMA06VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		TMA	-	-
18	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
19	ย้ายโหลด TMA02 ไปจ่ายจาก TMA07						
20	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
21	TMA02VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
22	ย้ายโหลด TMA03 ไปจ่ายจาก TMA08						
23	TMA08S-02	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้าม บ.ไทยเครนเปเปอร์
24	TMA03VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
25	ย้ายโหลด TMA04 ไปจ่ายจาก TMA09						
26	TMA04S-06	ปลด	สับ		ทมจ.	SF6	วังขนาย (บน-ล่าง)
27	TMA04VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
28	ย้ายโหลด TMA05 ไปจ่ายจาก TMA10						
29	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
30	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	เมื่อพร้อมดับไฟ						
32	แจ้งพนักงานสถานี ทาม่วงปลด Cap Step 2 ของ TMA01CVB-01 ออก						
33	TMA01CVB-01	สับ	ปลด		TMA		- CAP 1
34	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
35	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
36	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมีด
37	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- INCOMING 1
38	TMA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- CAP 1
39	TMABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- ขนานบัส
40	TMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- -
41	TMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- -
42	TMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- -
43	TMA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- -
44	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- -
45	TMA01S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.1
46	TMA02S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.2
47	TMA03S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.3
48	TMA04S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.4
49	TMA05S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.5
50	แจ้งพนักงานสถานี ทาม่วงตรวจสอบไฟย้อนของเบรกเกอร์ทางด้าน BUS1 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
51	TMA01BVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ INCOMING 1
52	TMA01CVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ CAP1
53	TMA01VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F1
54	TMA02VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F2
55	TMA03VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F3
56	TMA04VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F4
57	TMA05VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F5
58	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
59	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
60	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
61	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
62	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
63	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ และ กบข.ก.3 ทราบ และแจ้ง กบข.ดำเนินการบำรุงรักษาทางด้าน Bus 1 ได้ (มีงานร่วมกับ กฟผ.)						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
65	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานที่หม้อแปลง KT1A แล้วเสร็จและ กบข.แจ้งปฏิบัติงานที่ Bus 1 แล้วเสร็จ						
66	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
67	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
69	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
70	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
71	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
72	TMA01BVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ INCOMING 1
73	TMA01CVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ CAP1
74	TMA01VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F1
75	TMA02VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F2
76	TMA03VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F3
77	TMA04VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F4
78	TMA05VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F5
79	TMA01S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.1
80	TMA02S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.2
81	TMA03S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.3
82	TMA04S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.4
83	TMA05S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.5
84	TMA01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	INCOMING 1
85	TMA01CVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	CAP 1
86	TMA01VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	-
87	TMA02VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	-
88	TMA03VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	-
89	TMA04VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	-
90	TMA05VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		TMA		-	-
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
92	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
93	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
94	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	INCOMING 1
95	TMA01CVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	CAP 1
96	ย้ายโหลด TMA06 ไปจ่ายจาก TMA01							
97	TMA01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-	-
98	TMA06VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
99	ย้ายโหลด TMA07 ไปจ่ายจาก TMA02							
100	TMA02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-	-
101	TMA07VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
102	ย้ายโหลด TMA08 ไปจ่ายจาก TMA03							
103	TMA03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-	-
104	TMA08VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
105	ย้ายโหลด TMA09 ไปจ่ายจาก TMA04							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	TMA04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-	-
107	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
108	ย้ายโหลด TMA10 ไปจ่ายจาก TMA05							
109	TMA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-	-
110	TMA10VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
111	เมื่อพร้อมดับไฟ							
112	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท้า่วงตรวจสอบเบรกเกอร์ รหัส TMA02CVB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN							
113	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	INCOMING 2
114	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
115	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
116	TMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	INCOMING 2
117	TMA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	CAP 2
118	TMA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	-
119	TMA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	-
120	TMA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	-
121	TMA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	-
122	TMA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	-
123	TMA06S-01	สับ	ปลด		ทมว.		DIS	POT HEAD F.6
124	TMA07S-01	สับ	ปลด		ทมว.		DIS	POT HEAD F.7
125	TMA08S-01	สับ	ปลด		ทมว.		DIS	POT HEAD F.8
126	TMA09S-01	สับ	ปลด		ทมว.		DIS	POT HEAD F.9
127	TMA10S-01	สับ	ปลด		ทมว.		DIS	POT HEAD F.10
128	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท้า่วงตรวจสอบฟีดของเบรกเกอร์ทางด้าน BUS2 ถ้าไม่มีฟีด							
129	TMA02BVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ INCOMING 2
130	TMA02CVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ CAP2
131	TMA06VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F6
132	TMA07VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F7
133	TMA08VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F8
134	TMA09VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F9
135	TMA10VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F10
136	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
137	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
138	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
139	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
140	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
141	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
142	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ และ กบข.ก.3 ทราบ และแจ้ง กบข.ดำเนินการบำรุงรักษาทางด้าน Bus 2 ได้ (มีงานร่วมกับ กฟผ.)							
***สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานที่หม้อแปลง KT2A แล้วเสร็จและ กบข.แจ้งปฏิบัติงานที่ Bus 2 แล้วเสร็จ						
144	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
145	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
146	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
147	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
148	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
149	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
150	TMA02BVG-01	สับ	ปลด		TMA		-
151	TMA02CVG-01	สับ	ปลด		TMA		-
152	TMA06VG-01	สับ	ปลด		TMA		-
153	TMA07VG-01	สับ	ปลด		TMA		-
154	TMA08VG-01	สับ	ปลด		TMA		-
155	TMA09VG-01	สับ	ปลด		TMA		-
156	TMA10VG-01	สับ	ปลด		TMA		-
157	TMA06S-01	ปลด	สับ		ทมข.		DIS
158	TMA07S-01	ปลด	สับ		ทมข.		DIS
159	TMA08S-01	ปลด	สับ		ทมข.		DIS
160	TMA09S-01	ปลด	สับ		ทมข.		DIS
161	TMA10S-01	ปลด	สับ		ทมข.		DIS
162	TMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
163	TMABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
164	TMA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
165	TMA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
166	TMA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
167	TMA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
168	TMA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
169	TMA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
170	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
171	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		-
172	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		-
173	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		-
174	TMA02CVB-01	ปลด	สับ		TMA		-
175	ย้ายโหลด TMA06 ไปจ่ายจาก TMA01						
176	TMA06VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-
177	TMA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมข.		DIS
178	ย้ายโหลด TMA07 ไปจ่ายจาก TMA02						
179	TMA07VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-
180	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมข.		DIS

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
181	ย้ายโหลด TMA08 ไปจ่ายจาก TMA03						
182	TMA08VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-
183	TMA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้าม บ.ไทยเครนเปเปอร์
184	ย้ายโหลด TMA09 ไปจ่ายจาก TMA04						
185	TMA09VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-
186	TMA04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		SF6 วังขนาย (บน-ล่าง)
187	ย้ายโหลด TMA10 ไปจ่ายจาก TMA05						
188	TMA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		TMA		-
189	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
190	ย้ายโหลด TM KT2A กลับจาก TM KT1A						
191	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 2
192	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
193	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
194	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
195	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
196	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
197	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
198	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
199	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
200	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
201	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
202	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
203	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
204	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

เอกสารแนบ _____
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
 แผ่นที่ 4

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 1	24 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
28 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank				
	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)				
2	บ้านโป่ง 1	29 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.		
3	เค็มบางนาบวช	2 เม.ย. 62		08.00-12.00 น.		
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
4	ตุพรธรบุรี	3 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			4 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.		
5	กำแพงแสน	5 เม.ย. 62		08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	
			7 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	
				13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	
6	กาญจนบุรี 1	9 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			10 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	
7	ท่าม่วง	11 เม.ย. 62		08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		12 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
8	สามพราน 2	18 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
			19 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	
9	สมุทรสาคร 2	21 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		28 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		

พิมพ์โดย กบข. (ก.3)



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0156/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT2A (115/22kV) [TM 2222 และ TM 2227]
งานที่ทำ	Install Bird Protection แบบ Heat Shrink
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น. ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

* อนุร่วมกับ กบช(ก.ร) บำรุงรักษาสถานีฯ ท่าม่วง เจ้า ชยร1, นาย ชยร 2 *

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.