



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ) ๕๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงหนิโตทอง

วันที่ - 8 ม.ค. 2562
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำการ Vaccump นํ้าออกจากสายเคเบิลใต้ดินวงจรที่ ๓ เพื่อรองรับการ Splicing สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder 5,6	19 - 20 ม.ค. 62	08.30 น.	17.00 น.	การ Vaccump นํ้าออกจากสายเคเบิลใต้ดินวงจรที่ ๓	BPB 5VB-01 BPB 6VB-01	BPB 5S-01 BPB 6S-01	นายวรพงษ์ ลิ่มเจริญ (จัดเก็บ Ground วงจร F ๕, 6, 7, 8)
๒	7, 8	แฉะ 26-27 ม.ค. 62			เพื่อรองรับการ Splicing ภายในบ่อ Manhole บริเวณรางรถไฟ	BPB 7VB-01 BPB 8VB-01	BPB 7S-01 BPB 8S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ่มเจริญ ตำแหน่ง วิศว.๖ ผด.น.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่ารด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่ารด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่ารด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอนันต์ กาญจนอุบลรัตน์)
อ.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB 5, 6 จาก BPB 5VB-๐1 ถึง BPB 5S-๐1
 ในวันที่ 19, 20, 26, 27 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 39 / 62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPB 7, 8 จาก BPB 7VB-๐1 ถึง BPB 7S-๐1
 ในวันที่ 19, 20, 26, 27 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิ่งทอง ภูมิโพทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ. กบข.๓
ท ๘.๑.๖๒ ก= 2

สมพร ต้นดี (เกษตรกรกิจ)
(นายสมพร ต้นดี (เกษตรกรกิจ))
๐๐๖. ๖ ททบ นพ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

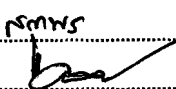
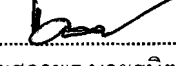
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 099
เรียน ผจก. กฟผ. ๒๒๒.
อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี BFB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ์) 14 ม.ค. 2562

รอง ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีบ้านโป่ง 2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19-20 ม.ค. และ 26-27 ม.ค. 62 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ล้างบ่อ man hole ตามใบขอปฏิบัติงาน 39/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | วันที่ 13 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 14 ม.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 14 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ครั้งแรกเริ่มสวิตชิงวันที่ 19 ม.ค.62 ถึง 20 ม.ค.62						
2	ครั้งที่ 2 เริ่มสวิตชิงวันที่ 26 ม.ค.62 ถึง 27 ม.ค.62						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
4	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		L = 4.61 MW
8	BPB05VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 5.64 MW
9	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 5.64 MW
10	BPB08VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 3.84 MW
11	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 2.21 MW
12	BPB10VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 6.61 MW
13	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
14	NOM05VB-01	Auto	Manual		NOM		L = 0.3 MW
15	TMK06VB-01	Auto	Manual		TMK		
16	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB08						
17	BPB07S-03	ปลด	สับ		บปง.		Dis ตรงข้ามโรงแรมไทยน้ำ
18	BPB07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		Dis หน้าโรงแรมไทยน้ำ
19	ลดโหลด BPB10 ไปจ่ายจาก BPA01						
20	BPA01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
21	BPB10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 อู่ก้าน้ำ
22	ย้ายโหลด BPB08 ไปจ่ายจาก BPB10						
23	BPB08S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		Dis บั้ม ปตท.
24	BPB08VB-01	สับ	ปลด		BPB		
25	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB07						
26	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
27	BPB09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		Dis ก่อนแยกบางพัง
28	ย้ายโหลด BPB07 ไปจ่ายจาก NOM05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
30	BPB07VB-01	สับ	ปลด		BPB		
31	ย้ายโหลด BPB05 ไปจ่ายจาก BPB09						
32	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
33	BPB05VB-01	สับ	ปลด		BPB		
34	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BPB06VB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
35	BPB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F3
36	BPB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F5
37	BPB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F6
38	BPB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F7
39	BPB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F8
40	BPB05S-01	สับ	ปลด		บปง.		Posthead F5
41	BPB06S-01	สับ	ปลด		บปง.		Posthead F6
42	BPB07S-01	สับ	ปลด		บปง.		Posthead F7
43	BPB08S-01	สับ	ปลด		บปง.		Posthead F8
44	ตรวจสอบ BPB03S-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
45	BPB03VG-01	ปลด	สับ		BPB		Sw.ground F3
46	BPB05VG-01	ปลด	สับ		BPB		Sw.ground F5
47	BPB06VG-01	ปลด	สับ		BPB		Sw.ground F6
48	BPB07VG-01	ปลด	สับ		BPB		Sw.ground F7
49	BPB08VG-01	ปลด	สับ		BPB		Sw.ground F8
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground						
51	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
52	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
53	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
54	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		
56	BPB10VB-01	Manual	Auto		BPB		
57	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		
58	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
59	NOM05VB-01	Manual	Auto		NOM		
60	TMK06VB-01	Manual	Auto		TMK		
61	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
62	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
63	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
64	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
65	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
66	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		
68	BPB10VB-01	Auto	Manual		BPB		
69	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
70	NOM05VB-01	Auto	Manual		NOM		
71	TMK06VB-01	Auto	Manual		TMK		
72	BPB03VG-01	สับ	ปลด		BPB		Sw.ground F3
73	BPB05VG-01	สับ	ปลด		BPB		Sw.ground F5
74	BPB06VG-01	สับ	ปลด		BPB		Sw.ground F6
75	BPB07VG-01	สับ	ปลด		BPB		Sw.ground F7
76	BPB08VG-01	สับ	ปลด		BPB		Sw.ground F8
77	BPB05S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F5
78	BPB06S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F6
79	BPB07S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F7
80	BPB08S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F8
81	BPB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F5
82	BPB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F6
83	BPB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F7
84	BPB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		ทรัคเบรกเกอร์ F8
85	ย้ายโหลด BPB05 กลับจาก BPB09						
86	BPB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		
87	BPB05S-07	สับ	ปลด, 600kv		บปง.	SF6	ไปรษณีย์
88	ย้ายโหลด BPB07 กลับจาก NOM05						
89	BPB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		
90	BPB09S-05	สับ	ปลด		บปง.	SCADA SF6	โรงลิเกทองเคลิ้ม
91	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วน กลับจาก BPB07						
92	BPB09S-04	ปลด	สับ		บปง.	Dis	ก่อนแยกบางฟัง
93	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.	SF6	ร้านเหว่า
94	ย้ายโหลด BPB08 กลับจาก BPB10						
95	BPB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		
96	BPB08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	Dis	ป้อม ปรท.
97	ย้ายโหลด BPB10 กลับจาก BPA01						
98	BPB10S-07	ปลด	สับ		บปง.	SF6	อู่ก่าหน้า
99	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	โรงสี
100	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB08						
101	BPB07S-02	ปลด	สับ		บปง.	Dis	หน้าโรงแรมไทยนำ
102	BPB07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	Dis	ตรงข้ามโรงแรมไทยนำ
103	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
104	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
106	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
107	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		
108	BPB05VB-01	Manual	Auto		BPB		
109	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		
110	BPB08VB-01	Manual	Auto		BPB		
111	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		
112	BPB10VB-01	Manual	Auto		BPB		
113	NOM05VB-01	Manual	Auto		NOM		
114	TMK06VB-01	Manual	Auto		TMK		
115	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****						