



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบษ.ก3(รล.) ๑๗๓๗ /2562
ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กป.๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขหน้าจอร์เลย์ชั่วคราว ที่ สฟฟ.บ้านโป่ง 2...ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1BVB-01	7-ส.ค. 2562	08.30 น.	12.00 น.	แก้ไขหน้าจอร์เลย์ชั่วคราว หมายเหตุ : ดึงหัก ไม่สับ GND	1BVB-01	1BVB-01	นายพัชระ ปานดอนสวน 086-566-1526
2	3VB-01	7-ส.ค. 2562	08.30 น.	12.00 น.		3VB-01	3VB-01	
3	4VB-01	7-ส.ค. 2562	08.30 น.	12.00 น.		4VB-01	4VB-01	
4	5VB-01	7-ส.ค. 2562	08.30 น.	12.00 น.		5VB-01	5VB-01	
5	6VB-01	7-ส.ค. 2562	08.30 น.	12.00 น.		6VB-01	6VB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนสวน ตำแหน่ง วตค.๖ โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

อ.บ.บ. ๒๕ ก.๑.๖๒

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา)
ตำแหน่ง วตค.๑ รักษาการแทน อ.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณานแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 5 ฟีดเตอร์ 1BVB-01 จาก Breaker ถึง ครบ 1๐๗
ในวันที่ ๗.๑.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 1๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1๐๗/1๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒, 3, 4 ฟีดเตอร์ 3, 4, 5VB จาก Breaker ถึง ครบ 1๐๗
ในวันที่ ๗.๑.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 1๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ ตรีประยูร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนสวน

๒๘.๑.๖๒

นายพัชระ ปานดอนสวน
(นายพัชระ ปานดอนสวน)
วตค.๑ รักษาการแทน อ.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

2110

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.บ.บ.(ก.3) / อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


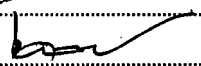
(นายเช็กชัย หังสุวรรณ) 30 ก.ค. 2562

ร.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี BPB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (BPB3,4,5VB-01,BVB-01,1BVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 62	เวลา 08.30 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหน้าจอร์เลย์ชาร์ต ตามใบขอปฏิบัติงาน 1071/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29-07-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ช่วงที่หนึ่ง ให้ทำที่ BPB3VB-01,4VB-01,BVB-01						
3	ช่วงที่สอง ให้ทำที่ BPB5VB-01,1BVB-01						
4	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.4 MW
5	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.3 MW
6	BPB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 0.4 MW
7	BPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 6.0 MW
8	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 7.0 MW
9	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 6.0 MW
10	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
11	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 0.2 MW
12	ย้าย BPB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA 1						
13	BPA01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
14	BPB10S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 อู่กั้วหน้า (ล่าง)
15	ย้าย BPB 4 ไปจ่ายจาก BPB 10						
16	BPB04S-08	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 ร.ร.ดอนบอสโก
17	BPB04VB-01	สับ	ปลด		BPB		- -
18	ย้าย BPB 3 ไปจ่ายจาก BPB 5						
19	BPB03S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS วัดท่าผา
20	BPB03VB-01	สับ	ปลด		BPB		- -
21	BPB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		- -
22	BPB04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		- -
23	BPBBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		- ขนานบัส
24	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
25	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
28	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
29	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ***							
31	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
32	พร้อมทำ ช่วงที่สอง ทำที่ BPB5VB-01,1BVB-01						
33	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.4 MW
34	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.3 MW
35	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 3.7 MW
36	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 7.0 MW
37	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 6.0 MW
38	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
39	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 4.0 MW
40	BPB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		-
41	BPB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		-
42	BPBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		- ขนานบัส
43	ย้าย BPB 4 กลับจาก BPB 10						
44	BPB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
45	BPB04S-08	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 ร.ร.ดอนบอสโก
46	ลดโหลดหม้อแปลง BPB						
47	ย้าย BPB 1 ไปจ่ายจาก BPA 4						
48	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (ล่าง)
49	BPB01VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
50	ย้าย BPB 5 ไปจ่ายจาก BPB 3						
51	BPB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
52	BPB05VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
53	ย้าย Inc.1 ไปจ่ายจาก Inc.2						
54	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
55	BPB01BVB-01	สับ	ปลด		BPB		- INCOMING 1
56	BPB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
57	BPB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		- INCOMING 1
58	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
59	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
60	BPB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
61	BPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
63	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***							
65	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับ						
66	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
67	BPB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
68	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
69	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
70	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
71	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
72	BPB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		-
73	BPB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		- INCOMING 1
74	ย้าย Inc.1 กลับจาก Inc.2						
75	BPB01BVB-01	ปลด	สับ		BPB		- INCOMING 1
76	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
77	ย้าย BPB 1 กลับจาก BPA 4						
78	BPB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
79	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (ล่าง)
80	ย้าย BPB 5 กลับจาก BPB 3						
81	BPB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		-
82	BPB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS วัดท่าผา
83	ย้าย BPB 10 บางส่วนกลับจาก BPA 1						
84	BPB10S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อู่แก้วหน้า (ล่าง)
85	BPA01S-03	สับ	ปลด, ถอดคาน		บปง.		SF6 โรงสี
86	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
88	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
89	BPB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
90	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
91	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
92	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
93	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
94	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							