



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๑๘๗๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง

Switching Deadline

วันที่ 15 ส.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนหน้าสัมผัส Disconnecting Sw. รหัส UTG ๒S-๐๑ สถานีไฟฟ้า กูทอง ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	UTG 2VB-01	19 ส.ค. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แกะไขจุดร้อน หน้าสัมผัส Dis Sw. เฟส B	UTG 2VB-01	UTG 2S-01	นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ
2.	UTG 3YB-01	20 ส.ค. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แกะไขจุดร้อนหน้าสัมผัสสวิตช์ โบรมิด เฟส A,B,C ด้าน Load	UTG 1BVB-01	UTG 3YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ ตำแหน่ง พชง.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สาทิสกุล)
ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สาทิสกุล)
วศก.๑๐ กบข.(ก.๓)
13 ส.ค. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ UTG02 จาก UTG02VB-01 ถึง UTG2S-01
ในวันที่ 19 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1175/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเคอร์ จาก UTG 1BVB-01 ถึง UTG3YB-01
ในวันที่ 20 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรเชษฐ์ สาทิสกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ

(นายสุรเชษฐ์ สาทิสกุล)
20 ก. 6 ๒๕๖๒

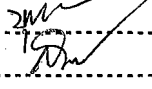
สำหรับผู้อนุมัติ 2291

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผคก. กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๗,
อก.บข.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผคฟ. (สถานี กูทอง)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี อู่ทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-20 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน หน้าสัมผัส ตามใบขอปฏิบัติงาน 1175/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 14 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
4	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
5	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
6	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพันต่าลิ่ง
7	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
8	UTG08S-09	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
9	UTG08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สดง.		SF6 สวนแดง
10	ย้ายโหลด UTG02 ไปจ่ายจาก UTG01						
11	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
12	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-
13	UTG02S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.2
14	UTG02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG	-	-
15	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟย้อน UTG02VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
16	UTG02VG-01	ปลด	สับ		UTG	-	กราวด์ F2
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
20	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
21	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
22	DOA09R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	R	วัดพันต่าลิ่ง
23	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ UTG02S-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 19 ส.ค. 62							
24	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ UTG02S-01 แล้วเสร็จ						
25	UTG02VG-01	สับ	ปลด		UTG	-	กราวด์ F2
26	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
27	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
28	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
29	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R วัตถุประสงค์
31	UTG02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-
32	ย้ายโหลด UTG02 กลับจาก UTG01						
33	UTG02S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.2
34	UTG02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		UTG		-
35	UTG02S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
36	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนกลับจาก DOA09						
37	UTG08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สตง.		SF6 ส่วนแต่ง
38	UTG08S-09	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
39	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
41	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
42	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
43	DOA09R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R วัตถุประสงค์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 19 ส.ค. 62							
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
45	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- LOAD 26.62 MW
46	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- LOAD 10.09 MW
47	ย้ายโหลด UTG - TP1 ไปจ่ายจาก UTG - TP2						
48	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ฆนานบัส
49	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 1
50	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
52	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
53	UTG01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- INCOMING 1
54	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟย้อน UTG01BVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
55	UTG01BVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ INCOMING 1
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
57	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
58	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ UTG03YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 20 ส.ค. 62							
59	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ UTG01BVB-01 แล้วเสร็จ						
60	UTG01BVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ INCOMING 1
61	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
62	ย้ายโหลด UTG - TP1 ไปจ่ายจาก UTG - TP2						
63	UTG01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		- INCOMING 1
64	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
65	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV							
68	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	INCOMING 1
69	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
70	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
71	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 20 ส.ค. 62								