



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก.)...../2567.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย.....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์.....

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี 1.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	20 พ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.7.....โทร.....0813657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SPA65-01 SPA95-01
SPA75-01 SPA105-01
SPA85-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1 ฟีดเดอร์ SPA-BUS1 จาก SP-2212 ถึง.....

ในวันที่ 20 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1593/67.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... รับผิดชอบประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

นายเชาว์ลิต นิลรอด
อ.ก.7 กทพ. น.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟภ.3

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 6 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPA.....)

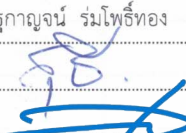
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 BUS1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1593/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐภาณุจรรย์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	11 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายทรรพพร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโนช 3. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.75 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.23 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 2.06 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.88 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.88 MW
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 6.35 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 2.87 MW
11	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing,GND		สฟ.	R	ตรงข้าม รร. สหวิทย์
12	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	โหลด 16.00 MW
13	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 2.67 MW
14	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 4.1 MW
15	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 10.7 MW
16	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด 1.7 MW
17	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด 1.64 MW
18	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด 4.7 MW
19	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
20	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	โหลด 1.3 MW
21	DBN-KT2A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
22	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 1.4 MW
23	ลดโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC-TP1)						
24	DBA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
25	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ตรงข้ามชนทรัพย์สมบัติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC-TP1)							
27	DOA01S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
28	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC			
29	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA04							
30	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
31	SPA02S-12	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หมู่บ้านนิศาชล
32	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPC04							
33	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
34	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA			
35	ย้ายโหลด SPA02 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก SPA06							
36	SW. By Pass	ปลด	สับ		สพ.		DIS	R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
37	SPA06R-01	สับ	ปลด		สพ.		R	ตรงข้าม รร.สหวิทย์
38	SPA08VB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	ขนานบัส
39	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS	เสียงเมืองสถานพินิจ
40	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA			
41	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPB09							
42	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
43	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA			
44	ย้ายโหลด SPA03 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPA07							
45	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS	โรงแรมคันทรี่
46	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	SPA03
47	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน กลับจาก SPB07							
48	ตรวจสอบทรัก SPA09 อยู่ตำแหน่ง Inservice และ SPA09S-01 อยู่ในตำแหน่ง "สับ"							
49	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA09
50	SPA09S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงไม้กวาทอง
51	ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPA09							
52	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
53	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	ขนานบัส
54	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	SPA05
55	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.1
56	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.2
57	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.3
58	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.4
59	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.5
60	เมื่อพร้อมดับไฟ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS2						
62	SPA1CVB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	CAP 1
63	SPA1BVB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	INCOMING 1
64	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
65	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมิด
66	SPA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	ขนานบัส
67	SPA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	INCOMING 1
68	SPA1CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	CAP 1
69	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	
70	SPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	
71	SPA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	
72	SPA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	
73	SPA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	
74	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน SPA1BVB-01 และ SPA1CVB-01 และ SPA01,02,03,04,05VB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
75	SPA1BVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ INCOMING 1
76	SPA1CVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ CAP 1
77	SPA01VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.1
78	SPA02VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.2
79	SPA03VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.3
80	SPA04VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.4
81	SPA05VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.5
82	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
83	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
84	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
85	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 ได้						
86	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
87	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
88	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
89	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
90	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
91	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
92	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
93	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
94	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
95	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
97	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
98	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
99	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
100	DBN-KT2A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
101	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
102	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>						
103	เมื่อ ผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 แล้วเสร็จ						
104	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
105	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
106	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
107	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
108	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
109	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
110	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
111	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
112	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
113	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
114	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
115	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
116	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
117	DBN-KT2A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
118	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
119	SPA1BVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ INCOMING 1
120	SPA1CVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ CAP 1
121	SPA01VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F.1
122	SPA02VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F.2
123	SPA03VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F.3
124	SPA04VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F.4
125	SPA05VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F.5
126	SPA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- ขนานบัส
127	SPA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
128	SPA1CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- CAP 1
129	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
130	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
131	SPA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
132	SPA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
133	SPA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
134	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
135	SP-2217	ปลด	ล๊اب		EGAT		- ไปมิด
136	SP-2212	ปลด	ล๊اب		EGAT		- เบรกเกอร์
137	SPA1BVB-01	ปลด	ล๊اب		SPA	CB	INCOMING 1
138	SPA1CVB-01	ปลด	ล๊اب		SPA	CB	CAP 1
139	แจ้งพนักงานสถานี ให้ปรับแรงดัน SPA-KT1A ให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี						
140	แจ้งพนักงานสถานี ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานี ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS1						
141	SPA01S-01	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS POT HEAD F.1
142	SPA02S-01	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS POT HEAD F.2
143	SPA03S-01	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS POT HEAD F.3
144	SPA04S-01	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS POT HEAD F.4
145	SPA05S-01	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS POT HEAD F.5
146	ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด กลับจาก SPA09						
147	SPA05VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA05
148	SPA08VB-01	ปลด	ล๊اب		SPA		CB ขนานบัส
149	SPA05S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อู่วัลถก
150	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน กลับจาก SPB07						
151	SPA09S-03	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวางทอง
152	SPA09VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		CB SPA09
153	ย้ายโหลด SPA03 ทั้งหมด กลับจาก SPA07						
154	SPA03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA03
155	SPA03S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
156	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPB09						
157	SPA01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPA		
158	SPA01S-10	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สีแยกแขวงการทาง
159	ย้ายโหลด SPA02 ที่เหลือ กลับจาก SPA06						
160	SPA02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPA		
161	SPA02S-16	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
162	SPA08VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		CB ขนานบัส
163	SPA06R-01	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing,GND		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
164	SW. By Pass	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
165	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด กลับจาก SPC04						
166	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		
167	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
168	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน กลับจาก SPA04						
169	SPA02S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	หมู่บ้านนิศาชล
170	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
171	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
172	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		
173	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	หน้าวัดเกาะ
174	ลดโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02						
175	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.	SF6	ตรงข้ามธนทรัพย์สมบัติ
176	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
177	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
178	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
179	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
180	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
181	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
182	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
183	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
184	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
185	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
186	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
187	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.	R	ตรงข้าม รร. สหวิทย์
188	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
189	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
190	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
191	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
192	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
193	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
194	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
195	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
196	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
197	DBN-KT2A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
198	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							