



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 29 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.) ๒๖๙๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทาว  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 25 พ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า  
สมุทรสาคร๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ทั้งหมด (ที่ละวงจรและไม่ปลด Riser Pole) เพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาเบรกเกอร์ ๒๒ KV ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๒	CB 22 KV (ที่ละวงจร)	-	นายอรรถ ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอรรถ ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ผ.บ.นฟ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๕.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๖.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*  
(นายสมหมาย ชื่นต้วง)  
ตำแหน่ง วิทยะ.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ 1 ธ.ค. 62 ตั้งแต่วเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1681

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

29 พ.ย. 62

*Signature*  
(นายอรรถ ดันภูมิประเทศ)  
อ.ก.ปบ.นฟ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

3348

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓๑, กฟภ.๓๑.๒(ชบ.)

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓), กฟข.๐๑๕๐๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*Signature*  
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

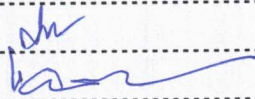
29 พ.ย. 2562

*Signature*  
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

29 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรคร 2 (ดับทีละบัส)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	1 ธ.ค. 62	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1675/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	28 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SMB01 ไปรับไฟจาก วงจร SMB05						
3	SMB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 0.2 MW
4	SMB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 3.2 MW
5	SMB01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้าโรงงานคิบุณ
6	SMB01VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
7	ย้ายโหลด วงจร SMB01, SMB05 ไปรับไฟจาก วงจร THS07						
8	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 11 MW
9	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- 4.4 MW
10	THS07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- 0.8 MW
11	SMB05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ท้ายชอเย <i>ปลั๊กไฟ 2</i>
12	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
13	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
14	THS07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
15	ย้ายโหลด วงจร SMB02 ไปรับไฟจาก วงจร SMB07						
16	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 10.6 MW
17	SMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 1.65 MW
18	SMB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 3.6 MW
19	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
20	SMB02S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางวัดปาก <i>มือ</i>
21	SMB02VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
22	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
23	SMB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
24	ย้ายโหลด วงจร SMB08 ไปรับไฟจาก วงจร SME06						
25	SMB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 3.8 MW
26	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- 15.5 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SME06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- 2.4 MW
28	SME06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
29	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
30	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
32	SME06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- -
33	ย้ายโหลด วงจร SMB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SME01 และย้ายโหลดวงจร SMB03 ไปรับไฟจากวงจร SMB13						
34	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 11.6 MW
35	SMB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 4 MW
36	SMB13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 5.4 MW
37	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- 12.7 MW
38	SME01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- 5.3 MW
39	SME01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 หน้า CP
40	SMB03S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอก
41	SMB03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ที่ทำการก้านบางกระเจ้า
42	SMB03VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
43	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
44	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
45	SME01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- -
46	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
47	ตรวจสอบสถานะ SMB01CVB-01 อยู่สถานะ Manual						
48	ให้ทำการปลด CAP 1 ที่สถานีฯ สมุทรสาคร 2 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาในการปลด						
49	SMB01CVB-01	สับ	ปลด		SMB		- CAP 1
50	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
51	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMB04VB-01 อยู่สถานะปลด						
52	SMB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- INCOMING 1
53	SMBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- ขนานบัส
54	SMB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
55	SMB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
56	SMB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
57	SMB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
58	SMB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
59	SMB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- CAP 1
60	แจ้งสภาพการจ่ายไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
61	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 1 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1						
62	เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ด้านบัส 1 เสร็จเรียบร้อย พร้อมตรวจสอบด้านบัส 2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SMB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 1
64	SMB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
65	SMB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
66	SMB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
67	SMB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
68	SMB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
69	SMB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- CAP 1
70	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
71	ย้ายโหลด วงจร SMB06 ไปรับไฟจาก วงจร SMB11						
72	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
73	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 2 MW
74	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
75	SMB11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 4 MW
76	SMB06S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.อภิทุน
77	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
78	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	SMB11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
80	ย้ายโหลด วงจร SMB07 ไปรับไฟจาก วงจร SMB02						
81	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
82	SMB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
83	SMB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
84	SMB07VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
85	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
86	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	SMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
88	SMB01CVB-01	ปลด	สับ		SMB		- CAP 1
89	ให้จ่าย CAP 1 ที่สถานี สหุทรสาคร 2 เข้าที่ละ Step โดยเว้นระยะเวลาในการจ่าย						
90	เมื่อพร้อมดับไฟ ด้านเมนบัส 2						
91	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMB09VB-01 อยู่สถานะปลด						
92	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMB10VB-01 อยู่สถานะปลด						
93	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
94	SMB02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- INCOMING 2
95	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
96	SMB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
97	SMB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
98	SMB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
99	SMB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -
100	SMB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SMB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- CAP 2
102	แจ้งสภาพการจ่ายไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
103	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
104	เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ด้านบัส 2 เสร็จเรียบร้อย พร้อมตรวจสอบด้านบัส 3						
105	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- INCOMING 2
106	SMBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- ขนานบัส
107	SMB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- -
108	SMB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- -
109	SMB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- -
110	SMB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- -
111	SMB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- -
112	SMB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- CAP 2
113	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
114	ย้ายโหลด วงจร SMB11 ไปรับไฟจาก วงจร SMB06						
115	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
116	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
117	SMB11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
118	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
119	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
120	SMB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
121	ย้ายโหลด วงจร SMB12 ไปรับไฟจาก วงจร THS05						
122	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
123	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
124	SMB12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
125	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังนิตมฯ
126	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
127	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
128	THS05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
129	ย้ายโหลด วงจร SMB13 ไปรับไฟจาก วงจร SMB03						
130	SMB13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
131	SMB03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
132	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
133	SMB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
134	ย้ายโหลด วงจร SMB14 ไปรับไฟจาก วงจร SMB04						
135	SMB14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
136	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
138	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
139	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
140	SMB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
141	SMB02CVB-01	ปลด	สับ		SMB		- CAP 2
142	ให้จ่าย CAP 2 ที่สถานีฯ สมุทรสาคร 2 เข้าที่ละ Step โดยเว้นระยะเวลาในการจ่าย						
143	เมื่อพร้อมดับไฟ ด้านเมนบัส 3						
144	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMB15VB-01 อยู่สถานะปลด						
145	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMB03CVB-01 อยู่สถานะปลด พร้อมตั้งทรักอยู่ตำแหน่ง Out service						
146	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 3
147	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 3
148	SMB11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- -
149	SMB12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- -
150	SMB13VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- -
151	SMB14VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- -
152	SMB15VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- -
153	แจ้งสภาพการจ่ายไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
154	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3						
155	เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ด้านบัส 3 เสร็จเรียบร้อย สามารถจ่ายไฟ และย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้ทั้งหมด						
156	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 3
157	SMBBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- ขนานบัส
158	SMBBVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- ขนานบัส
159	SMB11VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
160	SMB12VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
161	SMB13VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
162	SMB14VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
163	SMB15VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
164	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
165	ย้ายโหลด วงจร SMB14 กลับจาก วงจร SMB04						
166	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
167	SMB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
168	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
169	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
170	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
171	SMB14VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
172	ย้ายโหลด วงจร SMB11 กลับจาก วงจร SMB06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
173	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
174	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-
175	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		-
176	SMB06S-08	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บ.อภิฑิน
177	SMB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
178	SMB11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
179	ย้ายโหลด วงจร SMB01, SMB05 กลับจาก วงจร THS07						
180	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
181	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
182	THS07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		-
183	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		-
184	SMB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายซอย <del>สถานี</del> 2
185	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
186	THS07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		-
187	ย้ายโหลด วงจร SMB01 กลับจาก วงจร SMB05						
188	SMB01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		-
189	SMB01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้าโรงงานคิบุณ
190	SMB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
191	SMB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
192	ย้ายโหลด วงจร SMB07 กลับจาก วงจร SMB02						
193	SMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-
194	SMB07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		-
195	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนानบัส
196	SMB02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางวัดปากน้ำ
197	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
198	SMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
199	SMB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
200	ย้ายโหลด วงจร SMB08 กลับจาก วงจร SME06						
201	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
202	SME06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		-
203	SMB08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		-
204	SME06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
205	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
206	SMB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
207	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
208	SME06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		-
209	ย้ายโหลด วงจร SMB13 ไปรับไฟจาก วงจร SMB03 และย้ายโหลดวงจร SMB03 ไปรับไฟจากวงจร SME01						
210	SMB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- -
212	SME01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- -
213	SMB03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
214	SMB03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ที่ทำการก้านบางกระเจ้า
215	SMB03S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดบางตะคอย
216	SME01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หน้า CP
217	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
218	SME01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- -
219	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
220	SMB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
221	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
222	ย้ายโหลด วงจร SMB12 ไปรับไฟจาก วงจร THS05						
223	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
224	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
225	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
226	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
227	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
228	SMB12VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
229	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
230	THS05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						