



อำนาจภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 27 ก.พ. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อุทอง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG5YB-01	๓ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ๑๑๕ เควี, ๒๒ เควี	UTG5YS-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลลอด โทร
					เคเบิล, รีเลย์, เมนบัส ๒			๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
					และหม้อแปลง TP๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณ ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ~~UTG5YB-01~~ จาก ~~UTG5YS-01~~ ถึง Riser Pole
ในวันที่ 3 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 177

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอรรณ วงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรณ ดันภูมิประเทศ

12 ก.พ. 62 ก.3

นายอรรณ ดันภูมิประเทศ
(นายอรรณ ดันภูมิประเทศ)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

443

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. ~~.....~~

ขั้นตอนการสวิชชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

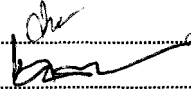
ผจพ. (สถานี) UTG

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อู่ทอง (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 177/61
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14-02-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายฉนิต,นายฉวีภาณุจัน,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 12 MW
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 8.3 MW
3	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 5.6 MW
4	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 3.2 MW
5	UTG03VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 1.2 MW
6	UTG04VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 0.3 MW
7	UTG05VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.1 MW
8	UTG06VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 4.0 MW
9	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.3 MW
10	UTG08VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 0.9 MW
11	UTG09VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.9 MW
12	UTG10VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 3.0 MW
13	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับจากหม้อแปลง TP1						
14	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
15	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
16	ย้ายโหลด UTG06 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG04						
17	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าร้านเข็ยการยาง
18	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
19	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG01						
20	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
21	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
22	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG05						
23	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หงก-อทง
24	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
25	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG03						
26	UTG03S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
27	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด UTG08 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG02						
29	UTG02S-08	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
30	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
31	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนानบัส
32	UTG02CVB-01	สับ	ปลด		UTG		- CAP 2
33	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
35	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
36	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.6
38	UTG07S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.7
39	UTG08S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.8
40	UTG09S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.9
41	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.10
42	UTG02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- INCOMING 2
43	UTGBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- ขนานบัส
44	UTG02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- CAP 2
45	UTG06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
46	UTG07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
47	UTG08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
48	UTG09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
49	UTG10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
50	ให้นักงานสถานีฯ ตรวจสอบ ไฟย้อนด้าน BUS2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
51	UTG06VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F6
52	UTG07VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F7
53	UTG08VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F8
54	UTG09VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F9
55	UTG10VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F10
56	UTG02CVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ CAP2
57	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ BUS2 ได้						
58	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
59	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
60	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		-
61	UTG03VB-01	Manual	Auto		UTG		-
62	UTG04VB-01	Manual	Auto		UTG		-
63	UTG05VB-01	Manual	Auto		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ BUS2 แล้วเสร็จ						
65	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
66	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
67	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		-
68	UTG03VB-01	Auto	Manual		UTG		-
69	UTG04VB-01	Auto	Manual		UTG		-
70	UTG05VB-01	Auto	Manual		UTG		-
71	UTG06VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F6
72	UTG07VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F7
73	UTG08VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F8
74	UTG09VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F9
75	UTG10VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F10
76	UTG02CVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ CAP2
77	UTG02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- INCOMING 2
78	UTGBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- ขนानบัส
79	UTG02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- CAP 2
80	UTG06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
81	UTG07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
82	UTG08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
83	UTG09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
84	UTG10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
85	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.6
86	UTG07S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.7
87	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.8
88	UTG09S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.9
89	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.10
90	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
91	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
92	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	Manual หม้อแปลง TP2 ปรับแรงดันที่ 22.5 เควี						
94	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
95	UTG02CVB-01	ปลด	สับ		UTG		- CAP 2
96	ย้ายโหลด UTG08 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG02						
97	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
98	UTG02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
99	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG03						
100	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 รั้วเซเว่น
102	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG05						
103	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
104	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน ทจก-อทง
105	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG01						
106	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
107	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
108	ย้ายโหลด UTG06 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG04						
109	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
110	UTG04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าร้านเปียกการยาง
111	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 กลับคืนจากหม้อแปลง TP1						
112	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		- INCOMING 2
113	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
114	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
115	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
116	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
117	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		-
118	UTG03VB-01	Manual	Auto		UTG		-
119	UTG04VB-01	Manual	Auto		UTG		-
120	UTG05VB-01	Manual	Auto		UTG		-
121	UTG06VB-01	Manual	Auto		UTG		-
122	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		-
123	UTG08VB-01	Manual	Auto		UTG		-
124	UTG09VB-01	Manual	Auto		UTG		-
125	UTG10VB-01	Manual	Auto		UTG		-

สิ้นสุด Switching

เอกสารแนบ 3
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
 หน้า 2

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บางปลาหมอ	28 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		1 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และขอไฟย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้ภายในสถานีไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
			13.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	คูทอง	3 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา, ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		4 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTGBYB-01, UTG3YB-01, บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG1YB-01, UTG2YB-01, UTG4YB-01 และ UTG5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
7	ด่านช้าง	5 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAABYB-01, DAA2YB-01, บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAA1YB-01, DAA3YB-01, DAA4YB-01 และ DAA5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
8	คอนเจดีย์	6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		7 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ย้ายโหลดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		10 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา-ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
9	สมุทรสาคร 4	12 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD1YB-01 (TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา-ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.รหัส SMD4YB-01(TP.2), SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	