

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๖๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 19 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ C.S.C.S. สถานีไฟฟ้า สลองพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสังเขปแบบ

จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1YB-01, 2YB-01, 4YB-01, BYB-01, 22kV BUS1, 22kV BUS2	๒๘ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาระบบ C.S.C.S. และ แก๊ซ POINT RELAY ที่ส่งให้ ระบบ SCADA * หมายเหตุ: ถัดจาก ๖๓๘/๒๕๖๒	OPEN BREAKER (TRUCK OUT SERVICE) Stand	โหม่ง YS-01, YS-02, YS-03	นายสาริต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาริต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผ.ร.ก.บข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผ.ร.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 397/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาริต พยัคฆวงค์

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง วิศวกร.๖)

๐๙.๖.๖๒ ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

875

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.ก. ๖๓๑.๑๓, ๖๓๗.๑๓๖, ๖๓๗.๑๓๖, ๖๓๗.๑๓๖

อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา)

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผ.ค.ฟ. 1 (สถานี สลองพี่น้อง (SPN))

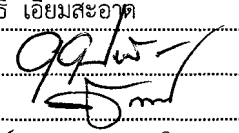
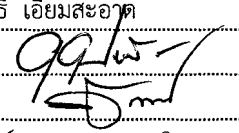
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา)

๐๙.๖.๖๒

4/6  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ สองพี่น้อง (SPN)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 28 มี.ค. 62 ..... ระหว่าง 09.00 น. ..... ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กษช.(ก.3) ..... งานที่ทำ บำรุงรักษาระบบ CSCS และแก้ไข Point Relay ที่ส่งให้ SCADA ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 397/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ..... วันที่ 22 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 22 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 22 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching สถานีฯ สองพี่น้อง							
*หมายเหตุ Open เบรกเกอร์, Truck Out Service, ไม่สับกราวด์, ไม่ปลด Pot Head <i>เมฆินทร์ พ. 22 มี.ค. 62</i>							
1	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
2	SPN01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 1 MW
3	SPN02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 0.3 MW
4	SPN04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load -5.7 MW
5	SPN05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 2.8 MW
6	SPN06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 3.7 MW
7	SPN07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 0.6 MW
8	SPN09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load 1.2 MW
9	SPN10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	Load -2.7 MW
10	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
11	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
12	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
13	SPO07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPO	-	Load 1.5 MW
14	TKK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
15	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
16	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
17	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
18	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ขปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
19	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ขปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
20	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
21	BEA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA	-	Load -4.8 MW
22	BEA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA	-	Load 4 MW
23	SPN04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	1SLU01YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		โทรหลวงฯ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	1SKY02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		โทรเขียวฯ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	-ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG06						
27	TKK02S-05	ปลด	สับ		รถ สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
28	TKK02R-02	สับ	ปลด		รถ สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
29	-ย้ายโหลด SPN01 ไปจ่ายไฟจาก SPN06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SPN01S-03	ปลด	สับ		รถ สพน.		DIS	ร้านเครื่องเสียง
31	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
32	-ย้ายโหลด SPN06 ไปจ่ายไฟจาก SPO07							
33	TKK02S-04	ปลด	สับ		รถ สพน.	SCADA	SF6	กลางทุ่งศรีสำราญ
34	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
35	-ย้ายโหลด SPN02 ไปจ่ายไฟจาก SPN04							
36	SPN02S-02	ปลด	สับ		รถ สพน.		DIS	หน้าสถานี
37	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
38	-ย้ายโหลด SPN07 ไปจ่ายไฟจาก SPO07							
39	TKK02R-03	ปลด	สับ		รถ สพน.		R	วัดศรีเฉลิมเขต
40	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
41	-ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM02							
42	BAM02S-22	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ บปม.		SF6	โคกโพธิ์
43	SPN10R-03	สับ	ปลด		รถ บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
44	-ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM07							
45	BAM07S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
46	SPN05R-01	สับ	ปลด		รถ สพน.	SCADA	R	ประตุน้ำบางสาม
47	-ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN05							
48	SPN04S-10	ปลด	สับ		รถ บลง.		DIS	สี่แยกบางกาบัง
49	SPN04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บลง.		DIS	ปากทาง ม.4 บางหลวง (ตั้งข้ามถนน)
50	-ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN09							
51	SPN09S-02	ปลด	สับ		รถ บลง.		DIS	ร้านก๋วยเตี๋ยวเบ็ดน้องเจมส์
52	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
53	-ย้ายโหลด BEA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA03							
54	BEA03S-10	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	โค้งตรงข้ามบางเลนเปเปอร์มิล (ล่าง)
55	BEA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS	บจก.บางเลนเปเปอร์มิล (ตั้งข้ามถนน)
56	-ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA04							
57	BEA04S-04	ปลด	สับ		รถ บล.	SCADA	SF6	โรงสีโชคชัย
58	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
59	-ย้ายโหลด SPN09 ไปจ่ายไฟจาก BEA03							
60	SPN09S-06	ปลด	สับ		รถ บลง.	SCADA	SF6	อนามัยหินมูล (บน)
61	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
62	-ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA03							
63	BEA03S-08	ปลด	สับ		รถ บลง.	SCADA	SF6	อนามัยหินมูล (ล่าง)
64	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	INCOMING 1
65	แจ้งพนักงานสถานี BEA ตรวจสอบเบรกเกอร์ BEA02CVB-01 ,BEA02YB-01 ,BEA04YB-01 อยู่สถานะ "ปลด" โขว์ "Open"							
66	-เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
67	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	CAP 1
68	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	ขนานบัส
69	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
71	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
72	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
73	SPN04YS-01	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
74	SPN04YS-02	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
75	SPN02YS-01	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
76	SPN02YS-02	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
77	SPNBYS-01	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
78	SPNBYS-02	ล๊اب	ปลด		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
79	1SLU01YB-01	ล๊اب	ปลด		โทรหลวงฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BEA04YS-11	ล๊اب	ปลด, ล็อคกุญแจ		โทรหลวงฯ		-	ABS 115 เควี
81	1SKY02YB-01	ล๊اب	ปลด		โทรเขียวฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
82	SPN02YS-04	ล๊اب	ปลด, ล็อคกุญแจ		โทรเขียวฯ		-	ABS 115 เควี (หน้า SK4248-01)
83	SPN01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
84	SPN02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
85	SPN04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
86	SPN05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
87	SPN06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
88	SPN07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
89	SPN09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
90	SPN10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
91	SPN01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	CAP 1
92	SPN02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	CAP 2
93	SPN01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	INCOMING 1
94	SPNBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	ขนานบัส
95	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
96	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
97	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
98	SPO07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPO		-	-
99	TKK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
100	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
101	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
102	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
103	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บปม.		R	ร้านกล้วยเดียนายเท้า
104	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
105	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
106	BEA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		-	-
107	BEA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		-	-
108	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
109	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
110	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด และสามารถจ่ายไฟได้ทั้งหมด							
111	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
112	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
113	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	-
114	SPO07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPO		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
115	TKK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
116	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
117	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
118	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
119	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บปม.		R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
120	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
121	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	-
122	BEA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		-	-
123	BEA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		-	-
124	SPN01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
125	SPN02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	ยกเว้น 99.1
126	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
127	SPN05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
128	SPN06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
129	SPN07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
130	SPN09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
131	SPN10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	-
132	SPN01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	CAP 1
133	SPN02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	CAP 2
134	SPN01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	INCOMING 1
135	SPNBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	ขนานบัส
136	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
137	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
138	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
139	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
140	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
141	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
142	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
143	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
144	SPNBYS-02	ปลด	สับ		SPN		-	ใบมีด 115 เควี
145	BEA04YS-11	ปลด	สับ		โทรหลวงฯ		-	ABS 115 เควี
146	SPN02YS-04	ปลด	สับ		โทรเขียวฯ		-	ABS 115 เควี
147	1SLU01YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		โทรหลวงฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
148	1SKY02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		โทรเขียวฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
149	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
150	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
151	ปรับแรงดันหม้อแปลง BEA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี							
152	-ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนกลับจาก BEA03							
153	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		-	INCOMING 1
154	BEA03S-08	สับ	ปลด		รถ บล.	SCADA	SF6	อนามัยหินมูล (ล่าง)
155	-ย้ายโหลด SPN06 กลับจาก SPO07							
156	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		-	ขนานบัส
157	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN		-	-
158	TKK02S-04	สับ	ปลด		รถ สพน.	SCADA	SF6	กลางทุ่งศรีสำราญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
159	-ย้ายโหลด SPN01 กลับจาก SPN06						
160	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
161	SPN01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพน.		DIS รั้วเครื่องเสียง
162	-ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนกลับจาก UTG06						
163	TKK02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
164	TKK02S-05	สับ	ปลด		รถ สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
165	-ย้ายโหลด SPN02 กลับจาก SPN04						
166	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
167	SPN02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพน.		DIS หน้าสถานีฯ
168	-ย้ายโหลด SPN07 กลับจาก SPO07						
169	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
170	TKK02R-03	สับ	ปลด		รถ สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
171	-ย้ายโหลด SPN09 กลับจาก BEA03						
172	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
173	SPN09S-06	สับ	ปลด		รถ บลง.	SCADA	SF6 อonomyหินมูล (บน)
174	-ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับจาก SPN09						
175	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
176	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บลง.		DIS รั้วก้วยเดี่ยวเปิดน้องเจมส์
177	-ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนกลับจาก BEA04						
178	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPN	-	-
179	BEA04S-04	สับ	ปลด		รถ บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
180	-ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนกลับจาก SPN05						
181	SPN04S-03	ปลด	สับ		รถ บลง.		DIS ปากทาง ม.4 บางหลวง (ตั้งข้ามถนน)
182	SPN04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บลง.		DIS สีแยกบางการ้อง
183	-ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนกลับจาก BAM02						
184	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
185	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปม.		SF6 โดกโพธิ์
186	-ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับจาก BAM07						
187	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
188	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
189	-ย้ายโหลด BEA04 บางส่วนกลับจาก BEA03						
190	BEA04S-06	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS บจก.บางเลนเปเปอร์มิล (ตั้งข้ามถนน)
191	BEA03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS โค้งตรงข้ามบางเลนเปเปอร์มิล (ล่าง)
192	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
193	SPN01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
194	SPN02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
195	SPN04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
196	SPN05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
197	SPN06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
198	SPN07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
199	SPN09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
200	SPN10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN	-	-
201	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
202	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
203	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
204	SPO07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPO		-	-
205	TKK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
206	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
207	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
208	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
209	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บปม.		R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
210	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
211	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
212	BEA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		-	-
213	BEA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		-	-
214	SPN02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
215	SPN04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
216	1SLU01YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		ไทรหลวงฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
217	1SKY02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		ไทรเขี้ยวฯ		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
218	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							