
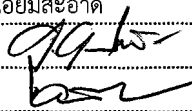


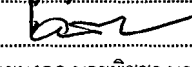

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี ดอนตูม บัส 2 และเบรกเกอร์ 115 เคริ DTM03YB-01 ,DTM BYB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	428/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	29 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29.3.62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตชิงตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี DTM และ ระบบจำหน่าย ก่อนทำ Switching						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		L = 10.58 MW
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		L = 12.35 MW
4	DTM01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 0.14 MW
5	DTM02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 2.96 MW
6	DTM03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 2.36 MW
7	DTM05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 3.7 MW
8	DTM06VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 1.46 MW
9	DTM07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 0.27 MW
10	DTM08VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 6.52 MW
11	DTM09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 1.46 MW
12	DTM10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		L = 0.27 MW
13	DTM02CVB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		Cap 2
14	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		L = 21.4 MW
15	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บล.	SCADA	R อุณหภูมิการไฟฟ้า
16	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
17	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
18	-ย้ายโหลด DTM-TP2 ไปจ่ายจาก DTM-TP1						
19	DTM BVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานบัส
20	DTM02BVB-01	สับ	ปลด		DTM		INC 2
21	-ย้ายโหลด DTM07 ไปจ่ายจาก DTM01						
22	BEA10S-12	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS แยกลำลูกบัว (ล่าง)
23	DTM07VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
24	-ย้ายโหลด DTM06 ไปจ่ายจาก DTM02						
25	BEA05S-22	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS แยกลำลูกบัว (บน)
26	DTM06VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
27	-ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06						
28	BEA06S-19	ปลด	สับ		รถ บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEA06R-01	สับ	ปลด		รถ บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
30	-ย้ายโหลด DTM08 ไปจ่ายจาก BEA07						
31	BEA07S-11	ปลด	สับ		รถ บล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
32	DTM08VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
33	-ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA07						
34	BEA06S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บล.		SF6 ป้อมกิมม้อ (ตั้งข้ามถนน)
35	DTM10VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
36	-ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM05						
37	DTM03S-14	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS เหนือจุดตัด
38	DTM03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดตม.		SF6 ตลาด ชกส.
39	-ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM05						
40	DTM05S-02	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS สหกรณ์พัฒนาวิเศษ
41	DTM09VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
42	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
43	DTM02CVB-01	สับ	ปลด		DTM		Cap 2
44	DTM BVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานบัส
45	DTM03YB-01	สับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	DTM03YS-01	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
47	DTM03YS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
48	DTM0BYS-01	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
49	DTM0BYS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
50	DTM06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
51	DTM07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
52	DTM08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
53	DTM09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
54	DTM10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
55	DTM02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		INC 2
56	DTM BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		ขนานบัส
57	DTM02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		Cap 2
58	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
59	DTM01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
60	DTM02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
61	DTM03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
62	DTM05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
63	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
64	BEA07R-01	Nonreclosing	Normal		รถ บล.	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
65	BEA09R-01	Nonreclosing	Normal		รถ บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
66	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
67	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

(3/4)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
68	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
69	DTM01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		-
70	DTM02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		-
71	DTM03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		-
72	DTM05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		-
73	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
74	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		รถ บล.	SCADA	R อู่เกษมการไฟฟ้า
75	BFA09R-01	Normal	Nonreclosing		รถ บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมฯ
76	DTM06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
77	DTM07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
78	DTM08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
79	DTM09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
80	DTM10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
81	DTM02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		INC 2
82	DTM BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		ขนานบัส
83	DTM02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		Cap 2
84	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
85	DTM0BYS-01	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
86	DTM0BYS-02	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
87	DTM03YS-01	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
88	DTM03YS-02	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
89	DTM03YB-01	ปลด	สับ		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	DTM BVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานบัส
91	-ย้ายโหลด DTM07 กลับจาก DTM01						
92	DTM07VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		-
93	BEA10S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS แยกลำลูกบัว (ล่าง)
94	-ย้ายโหลด DTM06 กลับจาก DTM02						
95	DTM06VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		-
96	BEA05S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS แยกลำลูกบัว (บน)
97	-ย้ายโหลด DTM08 กลับจาก BEA07						
98	DTM08VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		-
99	BEA07S-11	สับ	ปลด		รถ บล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
100	-ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนกลับจาก BEA07						
101	DTM10VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		-
102	BEA06S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บล.		SF6 ป้อมกิมม้อ (ตั้งข้ามถนน)
103	-ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนกลับจาก BEA06						
104	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		รถ บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	BEA06S-19	สับ	ปลด		รต บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
106	-ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนกลับจาก DTM05						
107	DTM09VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		-
108	DTM05S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต ดตม.		DIS ทางอาคารแปดริ้วเหล็ก
109	-ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนกลับจาก DTM03						
110	DTM03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รต ดตม.		SF6 ตลาด ชกส.
111	DTM03S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต ดตม.		DIS แนวส่ง/รับแรงดัน
112	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
113	-ย้ายโหลด DTM-TP2 ไปจ่ายจาก DTM-TP1						
114	DTM02BVB-01	ปลด	สับ		DTM		INC 2
115	DTM BVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานบัส
116	DTM02CVB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		Cap 2
117	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
118	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
119	DTM01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
120	DTM02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
121	DTM03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
122	DTM05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
123	DTM06VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
124	DTM07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
125	DTM08VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
126	DTM09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
127	DTM10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		-
128	DTM02CVB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		Cap 2
129	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
130	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รต บล.	SCADA	R อุณหภูมิการไฟฟ้า
131	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รต บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
132	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รต บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							