



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) **1690**
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตมรกต

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟล.สามพราน

Switching Deadline

วันที่ 2 เม.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้อุปกรณ์ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๓	๑-๕ เม.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แก้อุปกรณ์	SAU๓S-๐๑		นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙
๒	SAU๐๕					SAU๕S-๐๑		
๓	OYL๐๑					OYL๑S-๐๓		
๔	OYL๑๐					OYL๑๐S-๐๑		
๕	SAB๑๐					SAB๑๐S-๐๓		
๖	SAB๑๐					SAB๑๐S-๐๗		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ช. โทร. ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

(Handwritten signature and date)
1 เม.ย. 62

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ~~๑~~ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)
ลงชื่อ.....
(นายนิรันดร์ จินตมรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟล.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 459/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ไม่พอใจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

1 เม.ย. 62
ก> 2

(Handwritten signature)
นาย *(Signature)*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) **1009**

เรียน ผ.จก. ~~.....~~
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

(Handwritten signature)
อ.ก.บ.บ.ว.ว.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

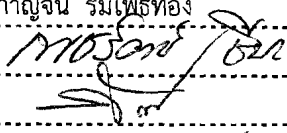
ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงศ์พันธ์) - 3 เม.ย. 2562

ผ.คฟ.๐๑-(rev.๑๒/๒๕๖๑)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAU03S-01, SAU05S-01, OYL01S-03, OYL10S-03, SAB10S-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-5 เม.ย.62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 450/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 2 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน SAU03S-01						
2	ย้ายโหลด SAU03 ไปจ่ายจาก SAU04						
3	SAU03VB-01	Auto	Manual		SAU		L: 5.0 MW
4	SAU04VB-01	Auto	Manual		SAU		L: 4.2 MW
5	SAU03S-02	ปลด	สับ		สพร.	DIS	looptine หน้าสถานี SAU
6	SAU03VB-01	สับ	ปลด		SAU		
7	SAU03S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Posthead SAU03
8	แจ้งกพอ.สพร.ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน SAU03S-01 ได้						
9	เมื่อกพอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก้ไขจุดร้อน SAU03S-01แล้วเสร็จ						
10	SAU03S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Posthead SAU03
11	SAU03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAU		
12	SAU03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	looptine หน้าสถานี SAU
13	SAU03VB-01	Manual	Auto		SAU		
14	แก้ไขจุดร้อน SAU05S-01						
15	ย้ายโหลด SAU05 ไปจ่ายจาก SAU04						
16	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		L: 4.6 MW
17	OYL01S-16	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ร้านข้าวมันไก่
18	SAU05VB-01	สับ	ปลด		SAU		
19	SAU05S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Posthead SAU05
20	แจ้งกพอ.สพร.ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน SAU05S-01 ได้						
21	เมื่อกพอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก้ไขจุดร้อน SAU05S-01แล้วเสร็จ						
22	SAU05S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Posthead SAU05
23	SAU05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAU		
24	OYL01S-16	สับ	ปลด		สพร.	SF6	ร้านข้าวมันไก่
25	SAU04VB-01	Manual	Auto		SAU		
26	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	แก้ไขจุดร้อน OYL01S-03							
28	ย้ายโหลด OYL01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYL07							
29	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
30	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
31	OYL01VB-01	Auto	Manual		OYL		L: 4.0 MVA	
32	OYL07VB-01	Auto	Manual		OYL		L: 3.6 MVA	
33	OYL01S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ชอยพงษ์ศิริชัย 2
34	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
35	OYL01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ชอยพงษ์ศิริชัย 2
36	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
37	แจ้งกฟอ.สพร.ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน OYL01S-03 ได้							
38	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
39	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
40	เมื่อกฟอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก้ไขจุดร้อน OYL01S-03 แล้วเสร็จ							
41	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
42	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
43	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
44	OYL01S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ชอยพงษ์ศิริชัย 2
45	OYL01S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ชอยพงษ์ศิริชัย 2
46	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
47	OYL01VB-01	Manual	Auto		OYL			
48	OYL07VB-01	Manual	Auto		OYL			
49	แก้ไขจุดร้อน OYL10S-01							
50	ย้ายโหลด OYL05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYL03							
51	OYL03VB-01	Auto	Manual		OYL			L: 3.5 MVA
52	OYL05VB-01	Auto	Manual		OYL			L: 3.8 MVA
53	OYL10VB-01	Auto	Manual		OYL			L: 9 MVA
54	OYL03S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ข้างรง.จักรยาน LA
55	OYL05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ปากช.ปัญญามิตร
56	ย้ายโหลด OYL10 ไปจ่ายจาก OYL05							
57	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
58	OYL05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าวัดอ้อมใหญ่
59	OYL10VB-01	สับ	ปลด		OYL			
60	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL			เบรคเกอร์ขนานบัส
61	OYL10S-01	สับ	ปลด		สพร.			Posthead OYL10
62	OYL10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL			
63	แจ้งกฟอ.สพร.ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน OYL10S - 01 ได้							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
65	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
66	OYL03VB-01	Manual	Auto		OYL		
67	เมื่อกฟอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก่ไขจุดร้อน OYL10S-01 แล้วเสร็จ						
68	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
69	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
70	OYL03VB-01	Auto	Manual		OYL		
71	ย้ายโหลด OYL10 กลับจาก OYL05						
72	OYL10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Posthead OYL10
73	OYL10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYL		
74	OYL10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		
75	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ขนานบัส
76	OYL05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่
77	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ขนานบัส
78	ย้ายโหลด OYL05 (บางส่วน) กลับจาก OYL03						
79	OYL05S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากช.ปัญญามิตร
80	OYL03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช่างรง.จักรยาน LA
81	OYL03VB-01	Manual	Auto		OYL		
82	OYL05VB-01	Manual	Auto		OYL		
83	OYL10VB-01	Manual	Auto		OYL		
84	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
85	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
86	แก้ไขจุดร้อน SAB10S-03						
87	ย้ายโหลด SAB10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA11						
88	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
89	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
90	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 4 MW
91	SAB10VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 9 MW
92	NCA BR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	SCADA	L = 0.1 MW
93	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชานชม
94	SAB10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติษา (วงจรบน)
95	SAB10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านแม่สายบัว
96	SAB10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติษา (วงจรบน)
97	แจ้งกฟอ.สพร.ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน SAB10S-03 ได้						
98	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
99	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
100	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
101	เมื่อกฟอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก๊วไซจูดร็อน SAB10S-03 แล้วเสร็จ							
102	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
103	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
104	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB			
105	ย้ายโหลด SAB10 (บางส่วน) กลับจาก NCA11							
106	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
107	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
108	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB			
109	SAB10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	อู่ปรีชา (วงจรบน)
110	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ร้านแม่สายบัว
111	SAB10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	อู่ปรีชา (วงจรบน)
112	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
113	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
114	SAB10VB-01	Manual	Auto		SAB			
115	NCA BR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA	SCADA		
116	แก๊วไซจูดร็อน SAB10S-07							
117	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SAC10							
118	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
119	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
120	SAC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
121	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB			
122	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB			
123	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAB			
124	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
125	SAB BVB-01	ปลด	สับ		SAB			เบรคเกอร์ขานานบัส
126	SAB08S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ศาลพ่อแก่
127	SAB10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ซอยแสงเพชร
128	SAB BVB-01	สับ	ปลด		SAB			เบรคเกอร์ขานานบัส
129	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
130	แจ้งกฟอ.สพร.ให้ Hotline แก๊วไซจูดร็อน SAB10S-07 ได้							
131	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
132	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
133	SAC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
134	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB			
135	เมื่อกฟอ.สพร.แจ้งว่า Hotline แก๊วไซจูดร็อน SAB10S-03 แล้วเสร็จ							
136	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
137	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	SAC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
139	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		
140	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) กลับจาก SAC10						
141	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6
142	SAB BVB-01	ปลด	สับ		SAB		
143	SAB10S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS
144	SAB08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS
145	SAB BVB-01	สับ	ปลด		SAB		
146	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6
147	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
148	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
149	SAC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
150	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
151	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
152	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAB		
153	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						