



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 24 เม.ย. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นวนโป่ง ๑ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ปลด ๑๑๕ เควี	๒๘ เม.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Replace CT ๑๑๕ เควี Bay#๑		
	Main bus						
	ย้าย 22 เควี						
	ออกทั้งหมด						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาวร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BP1 - KT1/1A

BP1 - KT3A

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก BP1-๑๑๑๑, ๑๑๑๑ ถึง BP4-๑๑1๗, ๑๑๑๗
ในวันที่ 28 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 457/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ สร้อยวงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชวณภค์ นโป่ง

(นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยวงษ์ วิศวกร) ๑๖.๖๑๗ น.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

1192

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน คฟ. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ

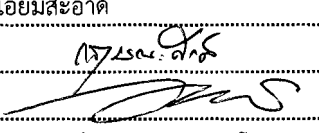
คฟ. ๑ (สถานี กักขังไฟ 1 (BP4))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา) 24 เม.ย. 2562

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 (บัสมีไฟได้)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace CT 115 kV Bay#1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	457/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	23 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 เม.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนโชน 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT1//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 11.75 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.2 MW
4	BPA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 4.5 MW
5	BPA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 6 MW
6	BPA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 3.37 MW
7	BPA05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 7 MW
8	BPA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 1.96 MW
9	BPA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		โหลด 7.4 MW
10	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ นร.	SCADA	R หนองดินแดง
11	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 12.5 MW
12	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 10.5 MW
13	BPB01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		โหลด 3.7 MW
14	BPB04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		โหลด 3.8 MW
15	BPB05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		โหลด 7.35 MW
16	BPB09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		โหลด -5.65 MW
17	BPB10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		โหลด 3.86 MW
18	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		โหลด 27 MW
19	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		โหลด 20.3 MW
20	NPU03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		โหลด 2.58 MW
21	NPU09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		โหลด 8.5 MW
22	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
23	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
24	NPV01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		โหลด 6.48 MW
25	NPV02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		โหลด 6.9 MW
26	NPV04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		โหลด 5.2 MW
27	NPV07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		โหลด 5.8 MW
28	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		โหลด 17.6 MW
29	NPT03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPT		โหลด 2.5 MW/1
30	- ย้ายโหลด BPB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPB09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	BPB09S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บปง.		SF6	เฉลิมทองคำ
32	BPB05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปง.		SF6	ธ.กรุงเทพ
33	- ย้ายโหลด BPB01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPB05							
34	BPB05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บปง.		SF6	สถานีตำรวจ
35	BPB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปง.		SF6	ต.อำนวยการ
36	- ย้ายโหลด BPA02 ไปจ่ายไฟจาก BPB01							
37	BPA02S-13	ปลด	สับ		รถ บปง.	SCADA	SF6	อสร. (บน)
38	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA			-
39	- ย้ายโหลด BPA06 ไปจ่ายไฟจาก BPB04 และย้ายโหลด BPA04 ไปจ่ายไฟจาก BPB05							
40	BPA06S-07	ปลด	สับ		รถ บปง.	SCADA	SF6	อุ้งกาหน้ (บน)
41	BPA04S-13	ปลด	สับ		รถ บปง.	SCADA	SF6	อสร. (ล่าง)
42	BPA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บปง.	DIS		ปั๊มแก๊ส LPG
43	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA			-
44	- ย้ายโหลด BPA01 ไปจ่ายไฟจาก BPB10							
45	BPA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บปง.		SF6	โรงสี
46	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA			-
47	- ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPT03							
48	NPT03S-11	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ช่างเทศบาล
49	NPT03S-22	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามร้านค.ล้างรถ
50	- ย้ายโหลด NPU09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV01							
51	NPV01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ นฐ.		SF6	ลูกลอย (บน)
52	NPU09S-05	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6	สะพานลอยหนองขาหย่าง
53	- ย้ายโหลด BPA10 ไปจ่ายไฟจาก NPU09 และย้ายโหลด BPA05 ไปจ่ายไฟจาก NPU03							
54	BPA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ นฐ.		SF6	ธนาคารกรุงศรีฯ
55	NPU03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ นฐ.		SF6	รง.น้ำหวานตรากบ
56	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU			ขนานบัส
57	BPA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.	DIS		ศูนย์ฮอนด้า (Loop บน-ล่าง)
58	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA			-
59	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU			ขนานบัส
60	- ย้ายโหลด NPV02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV04							
61	NPV04S-08	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6	แยกเข้าศาลากลาง
62	NPV04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.	DIS		แยกสิรินธร
63	- ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPA07							
64	BPA07S-04	ปลด	สับ		รถ นฐ.		DIS	เลยสยามโมเตอร์นเทศ 1
65	BPA09R-01	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
66	- ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV07							
67	BPA09S-05	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ช่างโรงปูนซีเมนต์ (บน)
68	BPA09S-04	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ชาญชัยอะไหล่ยนต์
69	- ย้ายโหลด BPA07 ไปจ่ายไฟจาก NPV02							
70	NPV03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ นฐ.		SF6	ช่างโรงปูนซีเมนต์ (ล่าง)
71	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	- ย้ายโหลดหม้อแปลง BPA-KT1//2A ไปจ่ายไฟจาก BPA-KT3A						
73	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		ขนานบัส
74	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		INC.02
75	- ย้ายโหลด BPA03 ,BPA08 และ BPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPB10 (อาศัยไลน์ BPA01 ขึ้น Bus)						
76	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA		-
77	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		INC.01
78	- เมื่อพร้อมดับไฟให้ EGAT ปฏิบัติงาน						
79	BPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		INC.01
80	BPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		INC.02
81	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
82	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
83	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
84	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
85	BPA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
86	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
88	BPB01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
89	BPB04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
90	BPB05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
91	BPB09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
92	BPB10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
93	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
94	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
95	NPU03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
96	NPU09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
97	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
98	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
99	NPV01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
100	NPV02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
101	NPV04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
102	NPV07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
103	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
104	NPT01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPT		-
105	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ EGAT รับทราบ						
106	แจ้ง EGAT สามารถปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
107	BPA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPA		-
108	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
109	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
110	BPB01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
111	BPB04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB			-
112	BPB05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB			-
113	BPB09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB			-
114	BPB10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB			-
115	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			-
116	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			-
117	NPU03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU			-
118	NPU09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU			-
119	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV			-
120	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV			-
121	NPV01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV			-
122	NPV02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV			-
123	NPV04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV			-
124	NPV07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV			-
125	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			-
126	NPT03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPT			-
127	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
128	BPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA			INC.01
129	BPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA			INC.02
130	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT			ใบมีด 22 เควี
131	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT			ใบมีด 22 เควี
132	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT			เบรกเกอร์ 22 เควี
133	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT			เบรกเกอร์ 22 เควี
134	- ย้ายโหลด BPA03 ,BPA08 และ BPA09 บางส่วนกลับจาก BPB10							
135	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA			INC.01
136	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA			-
137	- ย้ายโหลดหม้อแปลง BPA-KT1//2A กลับจาก BPA-KT3A							
138	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA			INC.02
139	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA			ขนานบัส
140	- ย้ายโหลด BPA07 กลับจาก NPV02							
141	BPA07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA			-
142	NPV03S-05	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ นฐ.		SF6	ข้างโรงปูนซีเมนต์ (ล่าง)
143	- ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก NPV07							
144	BPA09S-04	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ชาญชัยอะไหล่ยนต์
145	BPA09S-05	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6	ข้างโรงปูนซีเมนต์ (บน)
146	- ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก BPA07							
147	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
148	BPA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.		DIS	เลยสยามโมเตอร์นเทศ 1
149	- ย้ายโหลด NPV02 บางส่วนกลับจาก NPV04							
150	NPV04S-05	ปลด	สับ		รถ นฐ.		DIS	แยกสิรินธร
151	NPV04S-08	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6	แยกเข้าศาลากลาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	- ย้ายโหนด BPA10 กลับจาก NPU09 และย้ายโหนด BPA05 กลับจาก NPU03						
153	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		ขนานบัส
154	BPA05S-04	ปลด	สับ		รถ นฐ.		DIS ศูนย์ฮอนต้า (Loop บน-ล่าง)
155	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA		-
156	BPA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นฐ.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
157	NPU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นฐ.		SF6 รง. น้ำหวานตราทศกบ
158	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		ขนานบัส
159	- ย้ายโหนด NPU09 บางส่วนกลับจาก NPV01						
160	NPU09S-05	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6 สะพานลอยหนองขาหย่าง
161	NPV01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นฐ.		SF6 ลุงลอย (บน)
162	- ย้ายโหนด NPV01 บางส่วนกลับจาก NPT03						
163	NPT03S-22	ปลด	สับ		รถ นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านค. ล้างรถ
164	NPT03S-11	สับ	ปลด		รถ นฐ.	SCADA	SF6 ช่างเทศบาล
165	- ย้ายโหนด BPA01 กลับจาก BPB10						
166	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA		-
167	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปง.		SF6 โรงสี
168	- ย้ายโหนด BPA06 กลับจาก BPB04 และย้ายโหนด BPA04 กลับจาก BPB05						
169	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA		-
170	BPA01S-02	ปลด	สับ		รถ บปง.		DIS ป้อมแก๊ส LPG
171	BPA06S-07	สับ	ปลด		รถ บปง.	SCADA	SF6 อุ้ก้าวน้ำ (บน)
172	BPA04S-13	สับ	ปลด		รถ บปง.	SCADA	SF6 อสร. (ล่าง)
173	- ย้ายโหนด BPA02 กลับจาก BPB01						
174	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPA		-
175	BPA02S-13	สับ	ปลด		รถ บปง.	SCADA	SF6 อสร. (บน)
176	- ย้ายโหนด BPB01 บางส่วนกลับจาก BPB05						
177	BPB08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บปง.		SF6 ต. อำนวยยนต์
178	BPB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปง.		SF6 สถานีตำรวจ
179	- ย้ายโหนด BPB05 บางส่วนกลับจาก BPB09						
180	BPB05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บปง.		SF6 อ. กรุงเทพฯ
181	BPB09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บปง.		SF6 เฉลิมทองคำ
182	BP1-KT1//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
183	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
184	BPA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
185	BPA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
186	BPA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
187	BPA05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
188	BPA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
189	BPA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPA		-
190	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
191	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
192	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
193	BPB01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
194	BPB04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
195	BPB05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
196	BPB09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
197	BPB10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB		-
198	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
199	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
200	NPU03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
201	NPU09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
202	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
203	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
204	NPV01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
205	NPV02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
206	NPV04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
207	NPV07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		-
208	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
209	NPT01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0178/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 3 เมษายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง1
อุปกรณ์	ย้ายโหนดทั้ง สฟ. ที่ สฟ.บ้านโป่ง1 ไปรับทางด้านอื่น
งานที่ทำ	ปลด 115 KV. Main Bus เพื่อ Replace CT 115 KV CAY#1
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.