



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
THAILAND ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ส.บ.(ป.บ.) ๒๕๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(๑๗)
ตำแหน่ง ร.จ.บ.(๒) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.พ.ส.ค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิสดาร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๕	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี ถึง ตรงข้ามปากทางวัดโพธิ์ แจ้ง	SM&S-๐๘ ปากช.ทองพันชั่ง	ปลายสาย	นายนิทัศน์ เดชะวันโต โทร ๐๙-๑๕๒๐-๕๕๕๙
๒	SMC๐๘	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้งชั่วคราว บริเวณ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี	SMC๑S-๐๗ ปากช.โกส เค้นแพดเคอร์รี่	
๓	SMC๐๙	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้งชั่วคราว บริเวณ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี	SMC๑S-๐๕	
๔	SMC๑๐	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๘ บริเวณ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี	SMC๑๐S-๐๕ วิเศษหุนทร	
๕	SMC๑๐	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๘ บริเวณ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี	SMC๑๐S-๐๖ ตรงข้ามสถานี กอล์ฟโพธิ์แจ้ง	
๖	SMC๑๐	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๘ บริเวณ หน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณี	DIS ติดตั้ง ชั่วคราว บริเวณ ตรงข้ามวัดโพธิ์ แจ้ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่หน้าบ.ห้องเย็นชัยรุ่งณี ถึง บริเวณ ตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอร่าม ผ่องมณี ตำแหน่ง ร.จ.บ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผ.ค.ภ.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง ร.จ.บ.(๒) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.พ.ส.ค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สหฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

สหฟ. พิจารณาล้วนเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMC5 จาก SMC5S-08 ถึง ๑/๑๖๖๐
ในวันที่ 27 ม.๓. 62 ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๘/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒, 3 พัดเตอร์ SMC9 จาก Dis ๙๓๓ ๙๓๓ ๙๓๓ SMC9S-07, SMC9S-05
ในวันที่ 27 ม.๓. 62 ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๘/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4, 5, 6 พัดเตอร์ SMC10 จาก SMC10S-08 ถึง SMC10S-05, SMC10S-06
ในวันที่ 27 ม.๓. 62 ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๘/๖๒ Dis ๙๓๓ ๙๓๓ ๙๓๓

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิติคุณ ไร่ไพรัช ประสานงานการขอดับไฟกับ ๓๓๓ อำนวยการ ๓๓๓

(Signature)
ว.๓๐. 1๓๗๒๖.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ 163

ที่ ก.๓ กปบ.(สหฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๓.

อก.วว.(ก.๓)

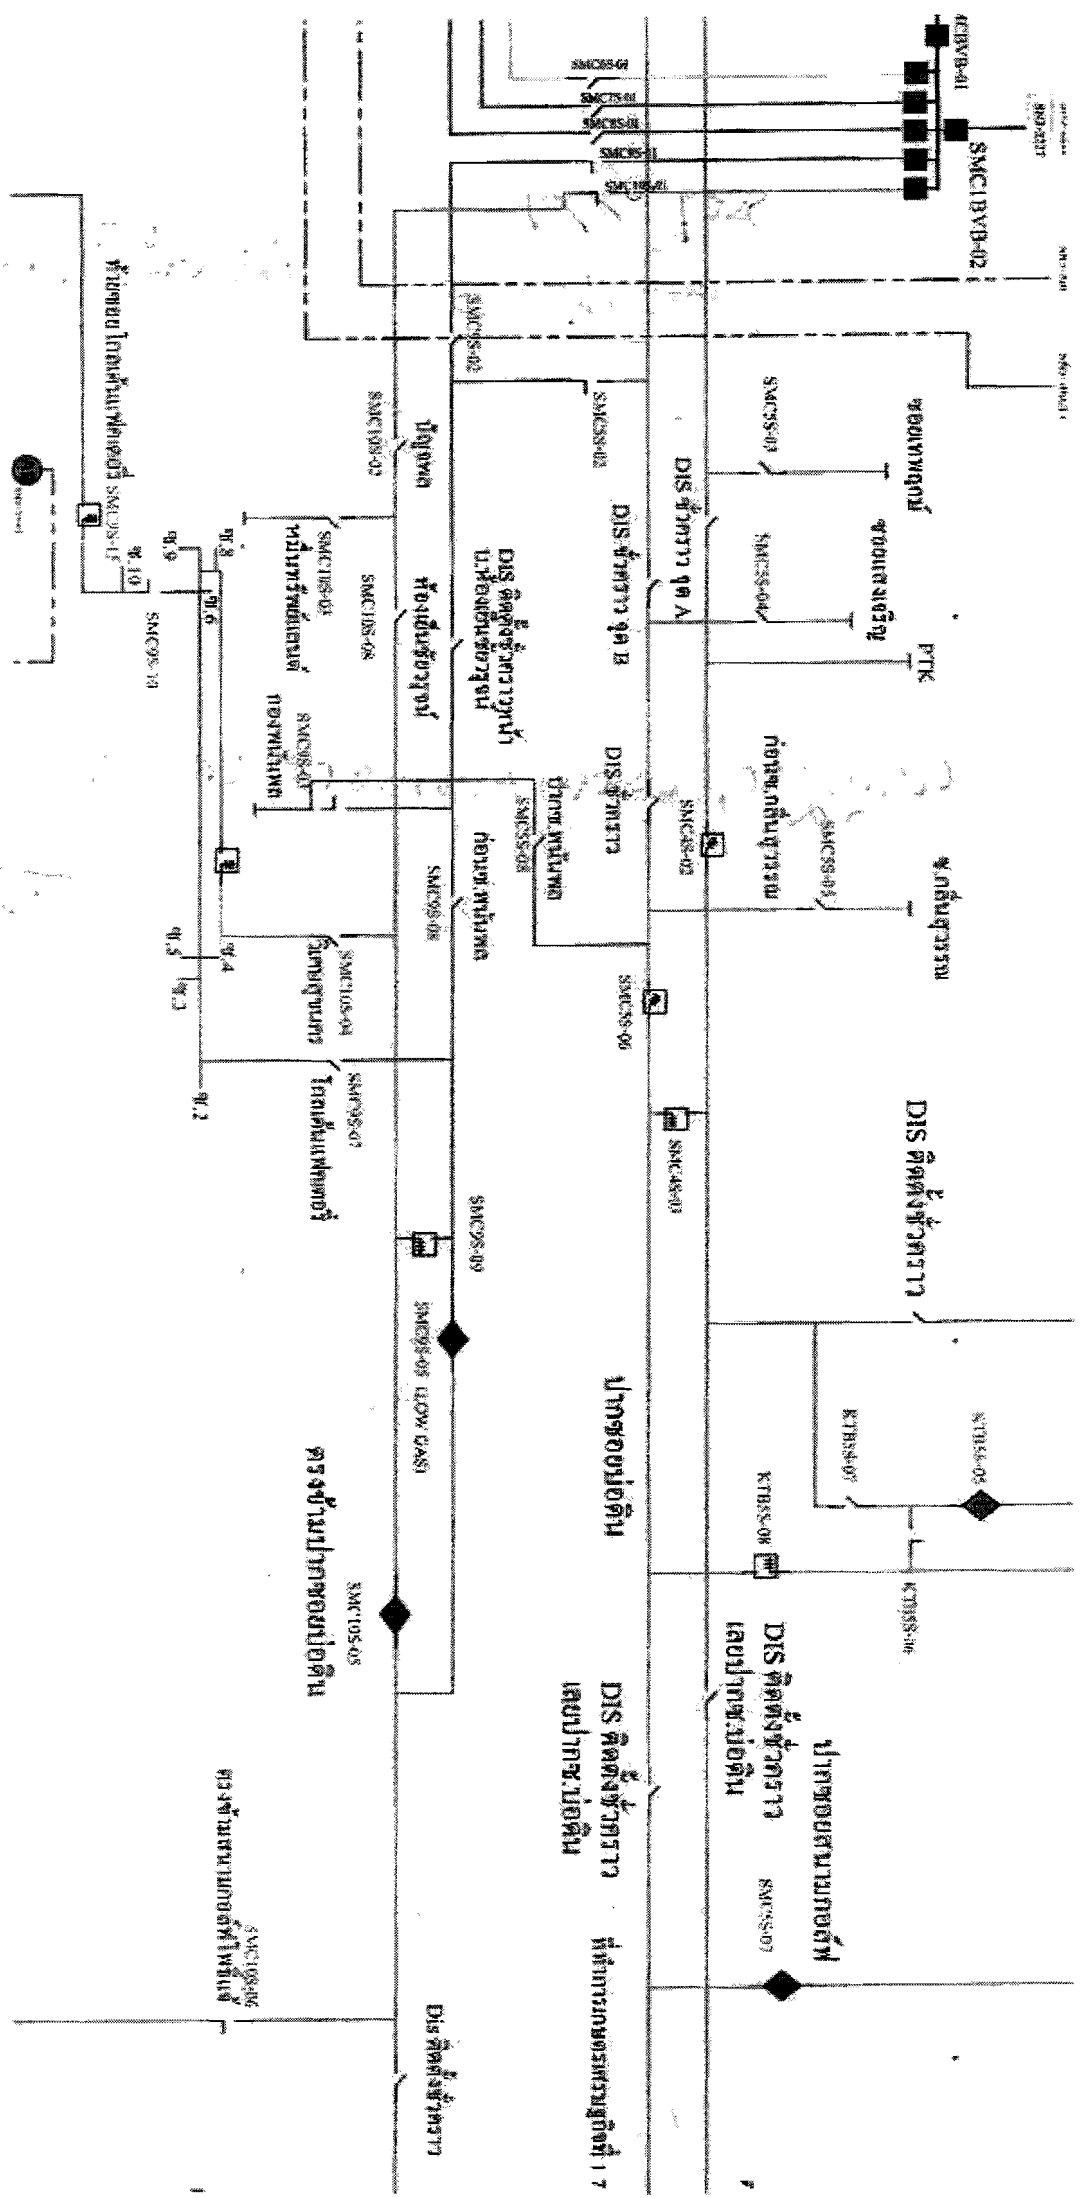
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



สหฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่... นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
๒๗/๓๓. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ระบบการให้พลังงาน



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ห้องเย็นชัยวรุจน์ - ตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สค.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 78/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 19 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
3	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SMC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
6	SMC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
7	SMC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
8	SMC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
9	SMU BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		
10	SMU BR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		
11	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนไปจ่ายจาก SMC04						
12	SMC04S-05	ปลด	สับ		สค.	SF6	ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
13	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC	-	ขนานบัส
14	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	ตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ง
15	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC	-	ขนานบัส
16	ย้ายโหลด SMC09 และ SMC10 บางส่วนไปจ่ายจาก SMU01						
17	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ SMC06 ว่าอยู่ในตำแหน่ง Inservice และ Dis SMC06S-01 อยู่ในตำแหน่ง สับ						
18	SMC10S-09	ปลด	สับ		สค.	SF6	ท้ายซอยวิเศษสุขนคร
19	SMC09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	โกลเดินแพคเตอร์
20	SMC06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC	-	-
21	SMC09S-10	ปลด	สับ		สค.	Dis	โกลเดินแพคเตอร์ตรงข้ามซอย 6
22	SMC10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	วิเศษสุขนคร
23	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC	-	-
24	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟ						
25	SMC05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	ปากซอยกองพันพล
26	SMC10S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	ห้องเย็นชัยวรุจ วงจรบน
27	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	Dis	ห้องเย็นชัยวรุจ วงจรล่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
34	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
35	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
36	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	SMC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
38	SMC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
39	SMC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
40	SMC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
41	SMU BR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU		
42	SMU BR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU		
43	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
51	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
52	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
53	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
54	SMC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
55	SMC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
56	SMC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
57	SMC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
58	SMU BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		
59	SMU BR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMU		
60	SMC05S-08	ปลด	ล๊ับ		สค.	Dis	ปากซอยกองพันพล
61	SMC10S-08	ปลด	ล๊ับ		สค.	Dis	ห้องเย็นชัยวารุจ วงจรบน
62	Dis ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		สค.	Dis	ห้องเย็นชัยวารุจ วงจรล่าง
63	ย้ายโหลด SMC09 และ SMC10 บางส่วน กลับจาก SMU01						
64	SMC06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		SMC	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	SMC10S-04	ปลด	สับ		สค.		Dis	วิเศษสุชนคร
66	SMC09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		Dis	โกลเดินแพคเตอร์ตรงข้ามซอย 6
67	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
68	SMC09S-07	ปลด	สับ		สค.		Dis	โกลเดินแพคเตอร์
69	SMC10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ท้ายซอยวิเศษสุชนคร
70	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนกลับจาก SMC04							
71	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		-	ขนานบัส
72	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		Dis	ตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ง
73	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		-	ขนานบัส
74	SMC04S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6	ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
75	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU			
76	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
77	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
78	SMC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
79	SMC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
80	SMC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
81	SMC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
82	SMU BR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU			
83	SMU BR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMU			
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							