



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นธ.(ปบ.) ๒๕๗ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุหา  
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

254

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ.61

ส่งแล้ว

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟล.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงสายส่งและระบบจำหน่ายเพื่อรองรับสถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕KV	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อ รองรับสถานีไฟฟ้า นฐ๓	NPT๒YB- ๐๑	๘๙๘๗๘-๐1 สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๒	นายชินวัตร เกียรติ ขจรยกำไร พงษ์.ย โทร ๐๘๓-๕๘๕๑๗๗๗
๒.	NPV๐๑					NPV๐๑S- ๐๑	NPV๐๑S-๐๒ NPV๐๑S-๐๓ NPV๐๑S-๐๔ และ NPT๐๔S-๐๖	
๓	NPV๐๒					NPV๐๒S- ๐๑	NPV๐๒S-๐๒ NPV๐๒S-๐๔ NPT๐๑S-๐๓ และ Dis ชั่วคราว หน้าร้าน JAL AUTO PART	
๔	NPV๐๓					NPV๐๓S- ๐๑	NPV๐๓S-๐๒ NPV๐๓S-๐๓	
๕	NPV๐๔					NPV๐๔S- ๐๑	NPV๐๒S-๐๒ และ Dis ชั่วคราว หน้า บ เสริม สุข	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ข.จ.ร.เล็กน้อย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิรัชต์ ตำแหน่ง รจก.๖.๕.ปบ.กฟล.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟล.นครปฐม

ส่งงาน switching ให้ออ.โดย ๑๑/๖๒  
ดับไฟ ๑๐ ตก ๑๑ น ๒๒ / ๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 KV จาก BPB748-01 ถึง NPT248-01  
ในวันที่ 10 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 3/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2-5 พิดเตอร์ NPZ 1,2,3,4 VB ถึง NPV15-09, 15-03, 35-03,  
ในวันที่ 10 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ DIS 09 เจริญสุข DIS 09 JAL


พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุณย์  
27 ม.ค. 62  
ก=2

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายไชยเดช โพธิ์พันธ์  
นายพร อนันต์บุณย์  
นายสมพร อานนท์ภรรยา


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 254  
เรียน ผจก. กฟภ. นครปฐม  
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน  
ผจพ. 2 (สถานี NPZ)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

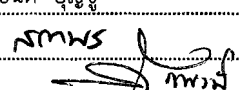
  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

28 มี.ค. 2562

  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

28 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ นครปฐม 3 (ชั่วคราว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 กุมภาพันธ์ 2562	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงหน้าสถานีฯ NPZ ตามใบขอปฏิบัติงาน 3/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 28 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. สถาพร,ธนิศ,ณัฐกาญจน์,สามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. เพชรรัตน์,มงคล ,พิชชา ,อมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง,นครินทร์ ,พนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NPZ,BPA,NPT							
1	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
3	NPT01VB-01	Auto	Manual		NPT	-	-
4	NPT06VB-01	Auto	Manual		NPT	-	-
5	NPT09VB-01	Auto	Manual		NPT	-	-
6	BPA07VB-01	Auto	Manual		BPA	-	-
7	BPA09VB-01	Auto	Manual		BPA	-	-
8	ย้ายโหลด NPZ04 ไปรับไฟจาก NPT09						
9	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
10	NPT09S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นธ.	SF6	ท้าย ช. รร.99
11	NPV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	หน้าสถานีฯ นธ.3
12	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	ขนานบัส
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
14	DISชค.NPZ02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	JAL Auto Part
15	DISชค.NPZ04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	หน้าเสริมสุข
16	NPV01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	หน้าศูนย์ X-RAY
17	NPV03S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นธ.	SF6	บ.อีโยชิ
18	NPV01S-02	สับ	ปลด		นธ.	DIS	แยกวัดเกาะวังไทร
19	NPV02S-03	สับ	ปลด		นธ.	DIS	แยกวัดเกาะวังไทร
20	ให้ตรวจสอบ SF6 NPV01S-09 ,NPT09S-06 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน DIS NPV02S-04 ปลดอยู่						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
27	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
28	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	NPT01VB-01	Manual	Auto		NPT		-	-
30	NPT06VB-01	Manual	Auto		NPT		-	-
31	NPT09VB-01	Manual	Auto		NPT		-	-
32	BPA07VB-01	Manual	Auto		BPA		-	-
33	BPA09VB-01	Manual	Auto		BPA		-	-
<b>สิ้นสุด Switching</b>								
34	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
35	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
36	BPA07VB-01	Auto	Manual		BPA		-	-
37	BPA08VB-01	Auto	Manual		BPA		-	-
38	BPA09VB-01	Auto	Manual		BPA		-	-
39	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
40	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
41	NPT01VB-01	Auto	Manual		NPT		-	-
42	NPT06VB-01	Auto	Manual		NPT		-	-
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
46	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5							
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6							
49	ให้ตรวจสอบจุดจัมเข้าใบมีด NPZ01S-01 NPZ03S-01 อยู่ตำแหน่งปลดสายออกทั้งสองวงจร							
50	DISชด.NPZ02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	JAL Auto Part
51	DISชด.NPZ04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าเสริมสุข
52	จ่ายไฟ NPZ01, NPZ03 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT06 โหลด NPZ01 Load 3.6 MW. NPZ03 Load 1.0 MW.							
53	NPV01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	ร้านข้าวหมูแดง
54	NPV03S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าสถานีฯ นฐ.3
55	NPV01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	แยกวัดเกาะวังไทร
56	NPV02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	แยกวัดเกาะวังไทร
57	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี บ้านโป่ง2 - นครปฐม1 แนวถนนเพชรเกษม							
58	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		-	ใบมีด 115 เควี
59	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		-	ใบมีด 115 เควี
60	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	Close Loop-Line BPB-NPT							
62	NPT02YS-01	ปลด	สับ		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
63	NPT02YS-02	ปลด	สับ		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
64	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี นครปฐม3							
66	NPZ01YS-01	ปลด	สับ		NPZ		ABS.	Air break 115 kV
67	NPZ01YB-01	ปลด	สับ		NPZ		BR	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	NPZ01BVB-01	ปลด	สับ		NPZ		BR Incoming
69	NPZ02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
70	NPZ04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
71	ย้ายโหลด NPV04 คืบจาก BPA09 และ NPT09						
72	NPZ04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPZ		- -
73	NPT09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ท้าย ช. รร.99
74	NPV04S-03	ปลด	สับ		นฐ.	scada	SF6 บ.อีโยซี
75	BPA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ช่างโรงปูนซีเมนต์
76	ย้ายโหลด NPV02 คืบจาก NPT01						
77	NPZ02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPZ		- -
78	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
79	ย้ายโหลด BPA09 กลับคืบจาก BPA08						
80	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		R หนองดินแดง
81	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
82	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
83	BPA07VB-01	Manual	Auto		BPA		- -
84	BPA09VB-01	Manual	Auto		BPA		- -
85	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R หนองดินแดง
86	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
87	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
88	NPT06VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
89	BPB07YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	NPT02YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	NPZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPZ		TR หม้อแปลง TP1
92	NPZ02VB-01	Manual	Auto		NPZ		- -
93	NPZ04VB-01	Manual	Auto		NPZ		- -

สิ้นสุด Switching